



OG Aquaglide

aquaglide.com

CASCADE SERIES OWNER'S MANUAL

DESIGNED IN THE PACIFIC NORTHWEST OF THE UNITED STATES AND
TESTED GLOBALLY

INTRODUCTION

Designed in the Pacific Northwest of the U.S.A. and tested and sold globally, our mission at Aquaglide for over 30 years has been to develop unique products that enhance our customers outdoor experience and enjoyment. Aquaglide leads the industry in several major water sports categories including commercial-grade inflatable Aquaparks, kayaks, custom yacht slides, standup paddleboards, and towables. Each of our products is engineered to meet the highest standards in quality, safety, and performance.

The common thread and driving force behind everything we do is an unquenchable thirst for fun on the water. We hope you connect with us at aquaglide.com and look forward to having you be a part of our story.

CONTENTS



CASCADE 10'

Capacity: 1 Person
(250 lbs / 113 kg)
Dimensions:
10' x 32" x 6"
(305 cm x 81 cm x 15 cm)
Weight: 23 lbs. (10.4 kg)

CONTENTS

- (1) Cascade 10' Board
- (1) High-Pressure Pump
- (1) Fin with Screw
- (1) Carry Bag
- (1) Repair Kit



CASCADE 11'

Capacity: 1-2 Person
(400 lbs / 181 kg)
Dimensions:
11'0" x 32" x 6"
(335 cm x 81 cm x 15 cm)
Weight: 25 lbs. (11,3 kg)

CONTENTS

- (1) Cascade 11' Board
- (1) High-Pressure Pump
- (1) Fin with Screw
- (1) Carry Bag
- (1) Repair Kit



CASCADE 12'

Capacity: 1-2 Person
(550 lbs / 250 kg)
Dimensions:
12' x 32" x 6"
(366 cm x 81 cm x 15 cm)
Weight: 26 lbs. (11,8 kg)

CONTENTS

- (1) Cascade 12' Board
- (1) High-Pressure Pump
- (1) Fin with Screw
- (1) Carry Bag
- (1) Repair Kit

WARNING



Stop! Read this manual carefully before using this product!

It is the owner's responsibility to read the owner's manual and instruct all users in the safe operation of these products. By inflating these products you hereby agree to the Release of Liability, Claim Waiver, and Assumption of Risk Agreement in this manual. Please read this manual prior to inflating and using these products and keep for future reference. As with any action sport, recklessness, inexperience, misuse, or neglect of the equipment may result in serious injury or death.



WARNING

Use of this product and participation in watersports involves inherent risks of injury or death

- This product should never be used by children except under adult supervision.
- Not intended for use by children under 6 years of age.
- This product is not a personal flotation device.
- Always wear a flotation vest (PFD) as required by the authorities in area of use.
- Never place wrists or feet through handles.
- Do not use in water less than the specified minimum water depth for this product.
- Do not use without the specified minimum safe distance away from shore, docks, pilings or other hard objects.
- Never swim under this product.
- Do not jump or dive from this product.
- Do not exceed the manufacturer's recommended number of users for this particular product.
- Do not use while under the influence of alcohol or drugs.
- Read Operator's Manual before use.



CAUTION

Watersports can be safe and fun for all levels of enthusiasts. The Operator's Manual is presented to enhance your enjoyment of the sport and to alert you to some of the potentially dangerous conditions that can arise in all watersports. It is the owner's responsibility to read the owner's manual and instruct all users in the safe operation of these products. By inflating these products you hereby agree to the Release of liability, Claim Waiver, and Assumption of Risk Agreement in the Owner's Manual.

To reduce the risk of injury or death, follow these guidelines:

- Carefully read the product Owner's Manual and follow the instructions.
- Take all reasonable precautions in the use and operation of your product.
- Teach anyone using your product about safe guidelines prior to use.
- Know your own limits and act responsibly. Always use under supervision.
- Stop when you are tired.
- Be in good physical condition and be cautious in your use of this or any other watersports product.
- Do not use where the potential exists for dangerous conditions.
- Be aware of appropriate river water levels, tidal changes, dangers.
- Dress appropriately. Water and weather conditions can quickly cause hypothermia.
- Periodically check all equipment to ensure safety. Replace any portion of the equipment that shows signs of wear.
- Do not add any hardware or attachments not otherwise supplied by the manufacturer.

THE WARNINGS AND PRACTICES SET FORTH ABOVE REPRESENT SOME COMMON RISKS ENCOUNTERED BY USERS AND DOES NOT PURPORT TO COVER ALL INSTANCES OF RISK OR DANGER. PLEASE USE COMMON SENSE AND GOOD JUDGMENT.

WARNING

- Know the waterways.
- Use caution and common sense.
- Do not use product on dry land.
- Never use at night, or in low-light conditions.
- Do not exceed the admissible weight load or user capacity stated on the type label.
- Failure to use an approved access pad will render this product unsafe and unusable.
- Products are for use only by people who know how to swim.
- Personal floatation devices (life jackets) should always be worn during use
- Not suitable for users under 6 years old.
- Uneven load distribution of persons or items can cause the product to capsize.
- Always remove personal items such as rings, watches or other sharp objects before use.
- Before use, always check that the water is sufficiently deep and the surrounding area of 3m/9.8 feet is free from rocks, sandbanks and people.
- Adherence to the prescribed minimum water depth during use is imperative.
- Do not jump, dive or attempt somersaults onto the product from other objects and do not jump, dive or attempt somersaults from the product onto other objects. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis or death.
- Only allow use of the product with proper supervision.
- Secure the product when not in use to prevent access by any other users.
- Swimming under the product is not permitted under any circumstance.
- Do not use while under the influence of alcohol or drugs
- Ensure correct anchoring of the product before use.
- Never use the product in strong winds, currents, unsettled waters and thunderstorms. Remove the product from water and secure if the wind exceeds "Beaufort 5".
- Do not use the product in waters with natural risks (e.g. sharks, other animals, currents, rocks)
- The product is not designed as a rescue float and does not offer protection against drowning.
- Parents must supervise children during use.
- Do not use air compressors or compressed air to inflate

ADVERTENCIA

- Conozca los cursos de agua.
- Tenga cuidado y sentido común.
- No utilice el producto en tierra firme.
- No utilizar nunca en la noche, o en condiciones de poca luz.
- No exceda la carga de peso admisible o la capacidad del usuario indicada en la etiqueta de tipo.
- Si no usa un panel de acceso aprobado, este producto resultará inseguro e inutilizable.
- Los productos son para uso exclusivo de personas que saben nadar.
- Siempre deben usarse dispositivos de flotación personal (chalecos salvavidas) durante el uso
- No es adecuado para usuarios menores de 6 años.
- La distribución desigual de la carga de personas o artículos puede hacer que el producto vuelque.
- Siempre retire los objetos personales como anillos, relojes u otros objetos afilados antes de usarlos.
- Antes de usar, compruebe siempre que el agua es suficientemente profunda y el área circundante de 3m / 9.8 pies está libre de rocas, bancos de arena y la gente.
- Es imperativo respetar la profundidad mínima de agua prescrita durante el uso.
- No saltar, bucear o intentar volteretas sobre el producto de otros objetos y no saltar, bucear o intentar volteretas del producto sobre otros objetos. El aterrizaje en la cabeza o el cuello puede causar lesiones graves, parálisis o la muerte.
- Permita solamente el uso del producto con la supervisión apropiada.
- Asegure el producto cuando no esté en uso para impedir el acceso de otros usuarios.
- No se permite nadar bajo el producto bajo ninguna circunstancia.
- No lo use mientras esté bajo la influencia de alcohol o drogas
- Asegurar el anclaje correcto del producto antes de usarlo.
- Nunca use el producto en fuertes vientos, corrientes, aguas inestables y tormentas eléctricas. Retire el producto del agua y asegure si el viento excede "Beaufort 5".
- No utilizar el producto en aguas con riesgos naturales (por ejemplo, tiburones, otros animales, corrientes, rocas)
- El producto no está diseñado como un flotador de rescate y no ofrece protección contra el ahogamiento.
- Los padres deben supervisar a los niños durante el uso.
- No utilice compresores de aire ni aire comprimido para inflar

ATTENTION

- Connaître les cours d'eau.
- Soyez prudent et bon sens.
- Ne pas utiliser de produit sur un terrain sec.
- N'utilisez jamais la nuit, ou dans des conditions de faible luminosité.
- Ne dépassez pas la charge de poids admissible ou la capacité d'utilisation indiquée sur l'étiquette de type.
- Ne pas utiliser sans ancrage approprié.
- Si vous ne parvenez pas à utiliser un bloc d'accès approuvé, ce produit rendra inutilisable et inutilisable.
- Les produits ne sont utilisés que par des personnes qui savent nager.
- Les dispositifs de flottaison personnels (gilets de sauvetage) doivent toujours être portés pendant l'utilisation
- Ne convient pas aux utilisateurs de moins de 6 ans.
- La répartition inégale de la charge des personnes ou des objets peut entraîner une chavire du produit.
- Le fait de ne pas connecter correctement ces articles peut entraîner des blessures ou la mort.
- Assurez-vous que la connexion est étroite et qu'il n'y a pas d'espace supérieur à 25 mm (~ 3/4 ") entre les éléments.
- Supprimez toujours les objets personnels tels que les anneaux, les montres ou d'autres objets tranchants avant utilisation. Avant l'utilisation, vérifiez toujours que l'eau est suffisamment profonde et que la zone environnante de 3 m / 9,8 pieds est exempte de roches, de bancs de sable et de personnes.
- L'adhérence à la profondeur d'eau minimale prescrite pendant l'utilisation est impérative.
- Ne sautez pas, ne plongez pas ou n'éclatez pas sur le produit à partir d'autres objets et ne sautez pas, ne plongez pas ou n'éclatez pas le produit sur d'autres objets. L'atterrissage sur la tête ou le cou peut causer des blessures graves, une paralysie ou la mort.
- Ne permettez que l'utilisation du produit avec une supervision appropriée.
- Sécurisez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé pour empêcher l'accès de tout autre utilisateur.
- La natation sous le produit n'est autorisée en aucune circonstance.
- Ne pas utiliser sous l'influence de l'alcool ou des drogues
- Assurez-vous que l'ancrage correct du produit avant utilisation.
- Ne jamais utiliser le produit dans les vents forts, les courants, les eaux non troublées et les orages. Retirez le produit de l'eau et assurez-vous si le vent dépasse "Beaufort 5".
- Ne pas utiliser le produit dans les eaux avec des risques naturels (p. Ex. Requins, autres animaux, courants, roches)
- Le produit n'est pas conçu comme un flotteur de secours et n'offre pas de protection contre la noyade.
- Les parents doivent surveiller les enfants pendant leur utilisation.
- Ne pas utiliser de compresseur d'air ou d'air comprimé pour gonfler.

WARNUNG

- Kennen Sie die Wasserwege.
- Sei vorsichtig und gesunden Menschenverstand.
- Verwenden Sie kein Produkt auf trockenem Land.
- Nie nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen verwenden.
- Überschreiten Sie nicht die zulässige Gewichtsbelastung oder die Nutzerkapazität auf dem Typenschild.
- Nicht ohne ordnungsgemäße Verankerung verwenden.
- Bei Nichtbeachtung eines zugelassenen Zugangsfeldes wird dieses Produkt unsicher und unbrauchbar.
- Produkte sind nur für Leute gedacht, die schwimmen können.
- Persönliche Schwimmkörper (Schwimmwesten) sollten immer während des Gebrauchs getragen werden
- Nicht geeignet für Benutzer unter 6 Jahre alt.
- Ungleichmäßige Lastverteilung von Personen oder Gegenständen kann dazu führen, dass das Produkt kentern kann.
- Die Nichtbeachtung dieser Gegenstände kann zu Verletzungen oder zum Tod führen.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest ist und dass es keine Lücke mehr als 25mm (~ 3/4 ") zwischen Gegenständen gibt.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch immer persönliche Gegenstände wie Ringe, Uhren oder andere scharfe Gegenstände. Vor dem Gebrauch immer prüfen, ob das Wasser ausreichend tief ist und die Umgebung von 3m / 9,8 Fuß frei von Felsen, Sandbänken und Menschen ist.
- Die Einhaltung der vorgeschriebenen Mindesttiefe bei der Benutzung ist zwingend erforderlich.
- Springe nicht, tauche oder versuche etwas aus anderen Objekten auf das Produkt zu springen und nicht zu springen, zu tauchen oder zu versuchen, aus dem Produkt auf andere Gegenstände zu stoßen. Landung auf dem Kopf oder Hals kann zu schweren Verletzungen, Lähmungen oder Tod führen.
- Nur die Verwendung des Produktes mit ordnungsgemäßer Aufsicht zulassen.
- Sichern Sie das Produkt, wenn es nicht benutzt wird, um den Zugriff durch andere Benutzer zu verhindern.
- Schwimmen unter dem Produkt ist unter keinen Umständen erlaubt.
- Verwenden Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen
- Sorgen Sie für eine korrekte Verankerung des Produkts vor Gebrauch.
- Verwenden Sie das Produkt niemals bei starkem Wind, Strömungen, unbeständigem Wasser und Gewittern. Produkt aus Wasser entfernen und sichern, wenn der Wind "Beaufort 5" überschreitet.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Gewässern mit natürlichen Risiken (z. B. Haie, andere Tiere, Strömungen, Felsen)
- Das Produkt ist nicht als Rettungsschwimmer konzipiert und bietet keinen Schutz vor Ertrinken.
- Eltern müssen Kinder während des Gebrauchs überwachen.
- Verwenden Sie keine Luftkompressoren oder Druckluft zum Aufblasen.

WAARSCHUWING

- Ken de waterwegen.
- Wees voorzichtig en gezond verstand.
- Gebruik het product niet op droog grond.
- Gebruik nooit 's nachts of bij weinig licht.
- De toegestane gewichtskosten of gebruikerscapaciteit die op het typeplaatje staat vermeld, overschrijden niet.
- Niet gebruiken zonder goede verankering.
- Als u een goedgekeurde toegangspad niet gebruikt, wordt dit product onveilig en onbruikbaar.
- Producten zijn alleen bestemd voor mensen die weten hoe te zwemmen.
- Persoonlijke drijvende apparaten (reddingsvesten) dienen altijd tijdens gebruik te worden gedragen
- Niet geschikt voor gebruikers jonger dan 6 jaar.
- Ongelijkmatige belastingverdeling van personen of voorwerpen kan ertoe leiden dat het product kapsizeert.
- Als u deze artikelen niet goed aansluit, kan dit leiden tot letsel of overlijden.
- Zorg ervoor dat de verbinding stevig is en dat er geen spleet groter is dan 25mm (~ 3/4 ") tussen de onderdelen.
- Verwijder altijd persoonlijke items zoals ringen, horloges of andere scherpe objecten voor gebruik. Alvorens te gebruiken, controleer altijd of het water voldoende diep is en de omgeving van 3 m / 9,8 meter vrij is van rotsen, zandbanken en mensen.
- Voldoening aan de voorgeschreven minimum waterdiepte tijdens gebruik is noodzakelijk.
- Gebruik alleen het gebruik van het product met een goed toezicht.
- Bevestig het product wanneer het niet in gebruik is om toegang door andere gebruikers te voorkomen.
- Zwemmen onder het product is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.
- Gebruik niet tijdens de invloed van alcohol of drugs
- Zorg voor correcte verankering van het product voor gebruik.
- Gebruik nooit het product in sterke winden, stromen, onopgeloste wateren en onweersbuien. Verwijder het product uit water en beveilig als de wind "Beaufort 5" overschrijdt.
- Gebruik het product niet in wateren met natuurlijke risico's (bijv. Haaien, andere dieren, stromingen, rotsen)
- Het product is niet ontworpen als reddingsvlotter en biedt geen bescherming tegen verdrinking.
- Ouders moeten tijdens het gebruik kinderen onder toezicht houden.
- Gebruik geen compressoren of perslucht om op te blazen.

Ведаючы водныя шляхі. • Выконвайце асцярожанасць і здаровы сэнс. • Не выкарыстоўвайце прадукт на сухой зямлі. • Ніколі не выкарыстоўвайце ўначы час або ва умовах нізкай асветленасці. • Не перавышайце дапушчальную магнутасць вагі нагаруі або карыстальніка, паказаную на шыльдыкаванні. • Не выкарыстоўвайце без належнага замацавання. • Не выкарыстанне зацверджанай пляцоўкі доступу зробіць гэты прадукт небяспечным і непрыдатным для выкарыстання. • Прадукты прызначаны для выкарыстання толькі людзі, якія умеюць плаваць. • Асабасця флотацыйныя прылады (выратавальныя камізілкі) заўсёды варта насіць падчас выкарыстання. • Не падыходзьце для карыстальніка ва ўзросце да 6 гадоў. • Неўраўнамернае размеркаванне нагаруі людзей або прадмету можа прывесці прадукт да перакування. • Памылка злучэння гэтых элементаў належным чынам, можа прывесці да траўмаў або смерці. • Пераканіцеся, што злучэнне шчыльна і што не існуе зazor больш, чым 25 мм (~ 3/4 ") паміж элементамі. Заўсёды выдзіліце асабасця рэчы, такія як колёсы, гадзінкі або іншыя вострыя прадметы перад выкарыстаннем. Перад выкарыстаннем заўсёды праверайце, што вада досыць глыбока і навакольнае вобласць 3x / 9,8 футу вольная ад скалы, водмелі і людзей. • Строгае захаванне усталяванай мінімальнай глыбіні вады падчас выкарыстання з'яўляецца абавязковай умовай. • Падчас сунутранага выкарыстання (крытыя басейны), увага павінна быць звернута на дастатковую адлегласць ад столі і прылеглых раёнаў. • Не выкарыстоўвайце ў рэкрэацыйных басейнах, у межах 3,0 м (10ft). Камэрцыйнай борцік басейна, або ў межах 4,5 м (15ft). Лодак, докі або іншых жорсткіх пераходоў. • Не скачаць, ныраць або спроба кульбы на прадукт ад іншых аб'ектаў і не скачаць, ныраць або спроба кульбы з прадукту на іншыя аб'екты. Пасадка на галаве, альбо быць можа прывесці да сур'ёзных траўмаў, параніч або смерці. • Толькі дазваляюць выкарыстоўваць прадукт з належным кантролем. • Бяспечны прадукт, калі ён не выкарыстоўваецца, каб прадухіліць доступ іншых карыстальнікаў. • Плаванне пад прадукт не дапускаецца, калі ён заставаўся. • Не варта выкарыстоўваць, знаходзячыся пад уздзеяннем алкаголю або наркотыкаў. • Забяспечце правільнае замацаванне прадукту перад выкарыстаннем. • Ніколі не выкарыстоўвайце прадукт у моцных вятрах, пільняй, неўрагуляванай ваде і навальніцах. Выдзіліце прадукт з вады і забяспечце, каб вецер перавышае «Beaufort 5». • Не выкарыстоўвайце выбар у ваде з прыроднымі рызыкамі (напрыклад, акулы, іншыя жывёлы, цыган, скалы) • Прадукт не прызначаны ў якасці выратавальнага палпўка і не забяспечвае абарону ад утоплення. • Бацькі павінны кантраляваць дзеянне падчас выкарыстання. • Не выкарыстоўвайце паветраныя кампрэсары або сіячунце паветра, каб раздуць

Znati vodene putove. • Budite oprezni i zdrav razum. • Ne koristite proizvod na suhom mjestu. • Nikada ne koristite noću ili u uvjetima slabog osvijetljenja. • Nemojte prekoračiti dopuštenu težinu opterećenja ili korisničku nagu vedenu na naljepnici tipa. • Nemojte ga koristiti bez ispravno sidrenja. • Ako ne koristite odobrenu pristupnu ploču, proizvod će biti nesiguran i neupotrebljiv. • Proizvod su namijenjeni samo ljudima koji znaju plivati. • Osobni uređaji za plutanje uvijek moraju biti nošeni tijekom uporabe. • Nije prikladan za korisnike mlađe od 6 godina. • Neravnomjerno raspodjela opterećenja osoba ili predmeta može dovesti do prekoračenja proizvoda. • Nepravilno spajanje ovi predmeta može rezultirati ozljedama ili smrću. • Provjerite je li veza čvrsto zatvorena i da nema razmaka veći od 25 mm (~ 3/4 ") između stavki. • Prije uporabe uvijek izvadite osobne predmete poput prstena, satova ili drugih oštrih predmeta. Prije uporabe, uvijek provjerite je li voda dovoljno duboka, a okolna površina od 3 m / 9,8 stopa nema stijenu, pjesčar i ljudi. • Pridržavanje propisane minimalne dubine vode tijekom uporabe je neophodno. • Tijekom "unutarnjeg korištenja" (zatvoreni bazeni), pažnja se mora posvetiti dovoljnoj udaljenosti od stropa i okolnih područja. • Nemojte koristiti u rekreacijskim bazenima, unutar 3,0m (10ft.) Komercijalnog ruba bazena, ili unutar 4,5m (15ft.) Broda, pristaništa ili drugih teških prepreka. • Nemojte skočiti, zaroniti ili pokušavati skočiti na proizvod s drugih predmeta, a ne skakati, roniti ili pokušavati skokove s proizvoda na druge predmete. Slijetanje na glavi ili vratu može uzrokovati ozbiljne ozljede, paralizu ili smrt. • Dopuštite proizvod samo s pravilnim nadzorom. • Osigurajte proizvod kada ga ne koristite kako biste spriječili pristup bilo kojem drugom korisniku. • Ni pod kojim okolnostima nije dopušteno plivanje pod proizvodom. • Nemojte ga koristiti pod utjecajem alkohola ili droga. • Osigurajte ispravno sidrenje proizvoda prije uporabe. • Nikada ne koristite proizvod u jakim vjetrovima, strujama, uzemljenoj vodi i olujnim nevremenima. Uklonite proizvod iz vode i osigurajte ako vjeter prelazi "Beaufort 5". • Nemojte koristiti proizvod u vodama s prirodnim rizicima (npr. Morski psi, ostale životinje, struje, stijene). • Proizvod nije dizajniran kao plutaćući spas i ne pruža zaštitu od utapanja. • Roditelji moraju nadzirati djecu tijekom korištenja. • Nemojte koristiti značne kompresore ili komprimirani zrak za puhavanje

Zināt ūdensceļus. • Izmantojiet piesardzību un veselo saprātu. • Nelietojiet produktu sausā zemē. • Nekad nelietojiet nakti vai vājā apgaismojumā. • Nepārsniedziet pieļaujamā svara slodzi vai lietotāja jaudu, kas norādīta uz tipa marķējuma. • Nelietot bez pielnāgas stiprināšanas. • Neizmantojot apstiprinātu piekļuves vietu, šis izstrādājums padarīs nedrošu un neizmantojamo. • Produkts drīkst izmantot tikai cilvēki, kuri zina, kā peldēties. • Lietošanas laikā vienmēr jālieto personiskās peldošās ierīces (glābšanas vestes). • Nav piemēroti lietotājiem, kas jaunāki par 6 gadiem. • Personu vai izstrādājumu vienmēr jābrūkst sadalīšana var izraisīt produkta apgāšanās. • Nepareizi pievienojot šos priekšmetus, var rasties traumas vai nāve. • Pārliecinieties, vai vienlaikus ir cieši noslēgti, un starp priekšmetiem starpība ir lielāka par 25 mm (~ 3/4 "). • Pirms lietošanas vienmēr izņemiet personiskus priekšmetus, piemēram, grožus, pulksteņus vai citus asus priekšmetus. Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai ūdens ir pietiekami dziļš, un 3m / 9,8 pēdas apārtnē ir brīva no akmeņiem, smiltīm un cilvēkiem. • Obligāti jāievēro noteikts minimālais ūdens dziļums lietošanas laikā. • Iekšēji izmantotās laikā (iekšējai peldbaseina) uzmanība jāpievērš pietiekamam attālumam no griestiem un apakšējām teritorijām. • Nelietot apūtnē baseinos, kas atrodas 3,0 m (10 pēdu) no komerciālās peldbaseina malas vai 4,5 m (15 pēdu) laivā, doku vai citu cieta šķēršļi. • Nepārīkrt, nirt vai mēģināt atgriezties uz produktu no citiem objektiem, neparīkrt, nirt vai mēģināt no produkta nopemt produktus no citiem objektiem. Uzķāpšana uz galvas vai kakla var izraisīt nopietnus ievainojumus, paralizi vai nāvi. • Atļaut izmantot produkti tikai ar pielnāgu uzraudzību. • Nodrošiniet produktu, ja tas netiek izmantots, lai novērstu piekļuvi citiem lietotājiem. • Peldēšana zem produkta nav pieļaujama nekādos apstākļos. • Neizmantojiet alkohola vai narkotiku lietošanas laikā. • Pirms lietošanas pārliecinieties par pareizu produktu stiprinājumu. • Nekad nelietojiet produktu spēcīgos vējumos, straušiem, neapmieramos ūdeņos vai negaisā. Izņemiet produktu no ūdens un nostipriniet, ja vējš pārsniedz "Beaufort 5". • Neizmantojiet produktu ūdeņos ar dabiskiem riskiem (piemēram, haizivis, citi dzīvnieki, strāvas, akmeņi). • Produkts nav konstruēts kā glābšanas plūdiņš un nesniedz aizsardzību pret noslīkšanu. • Vecākiem ir jāuzrauga bērni lietošanas laikā. • Neizmudziniet gaisa kompresorus vai saspiestu gaisu

Žinokite vandens kelius. • Nauđok atsgarjii i sveiku protu. • Nenaudokite produktuo sausoje vietoje. • Niekada nenaudokite nakti ar esant silpnam apsvietimui. • Nevirsykite leistinos masės aprovas ar nauđotojo pajėgumo, nurodyto tipo etiketėje. • Nenaudokite be tinkamo inkaro. • Jei nenaudoosite patvirtintos prieigos dangtelio, tai padarysite šį produktą nesaugiu ir netinkamu naudoti. • Produktais gali naudoti tik žmonės, kurie moka plaukti. • Nauđojimo metu visumet reikia dėvėti asmeninius plūdiaravimo prietaisus (gelbėjimosi liemenes). • Netinkama nauđotojams iki 6 metų amžiaus. • Nelyginis asmenų ar daiktų pasiskirstymas gali paskatinti produkto apvertį. • Nepavykus tinkamai prijungti šiuo daiktu, galite sužeisti ar mirti. • Įsitinkinkite, kad jungtis yra griežtai ir tarp elementu nėra didesnio kaip 25 mm (~ 3/4 ") tarpo. • Prieš naudodami visada pašalinkite asmeninius daiktus, pvz., Žiedus, laikrodžius ar kitus aštrius daiktus. Prieš naudodami visada išitinkinkite, kad vanduo yra pakankamai gilus ir 3m / 9,8 pėdų aplynkis nėra uolų, akmenų ir žmonių. • Būtina laikytis minimalaus vandens gylio nauđojimo metu. • Nauđojant patalpas (patalpų baseinus), dėmesį reikia atkreipti į pakankama atstuma nuo lubų ir aplinkinių zonų. • Nenaudokite poliso baseinuose, 3,0 m (10 pėdų) komercinio baseino krašto arba 4,5 m (15 pėdų) laivų, doų ar kitų sunkių kliūčių. • Neperkirkite, neperkirkite ar neperkirkite ant gamintojo šio objekto, o ne šokinėkite, neperkirkite ar nesistenkite iš produkto pašalinti kitų objektų. Pakilimas ant galvos ar kaklo gali sukelti rimtą sužalojimą, paralyžią ar mirti. • Leidižama naudoti tik tinkama priežiūra. • Saugokite produktą, kai jis nenaudojamas, kad kiti vartotojai negalėtų naudotis. • Plaukimas pagal produktą draudžiamas jokiomis aplinkybėmis. • Nenaudokite alkoholio ar narkotiku metu. Prieš naudodami išitinkinkite, ar gaminytis teisingas. • Niekada nenaudokite šio produkto stipraus vėjo, srovio, neišsprendžiamų vandėnų ir perkūnijos. Išimkite gaminiį iš vandens ir saugokite, jei vėjas viršija "Beaufort 5". • Nenaudokite produktuo natūralių pavojų turinčiuose vandėnyse (pvz., Rykliu, kitų gyvūnų, srovio, akmenų). • Produkatas nėra suprojektuotas kaip gelbėjimosi plūdiņys ir nesudaro apsaugos nuo noslįkimo. • Tėvai privalo prižiūrėti vaikus vartojimo metu. • Nepurkšti oro kompresoriai arba suspaustu gėsu

Ken de waterwegen. • Wees voorzichtig en gezond verstand. • Gebruik het product niet op droog grond. • Gebruik nooit 's nachts of bij weinig licht. • De toegestane gewichtskosten of gebruikerscapaciteit die op het typeplaatje staat vermeld, overschrijden niet. • Niet gebruiken zonder goede verankering. • Als u een toegedekeurde toegangspad niet gebruikt, wordt dit product onveilig en onbruikbaar. • Producten zijn allen bestemd voor mensen die weten hoe te zwemmen. • Persoonlijke drijvende apparaten (reddingsvesten) dienen altijd tijdens gebruik te worden gedragen. • Niet geschikt voor gebruikers jonger dan 6 jaar. • Ongelukkigte belastingverdeling van personen of voorwerpen kan ertoe leiden dat het product kapseuze. • Als u deze artikelen niet goed aansluit, kan dit leiden tot letsel of overlijden. • Zorg ervoor dat de verbinding stevig is en dat er geen spleet groter is dan 25mm (~ 3/4 ") tussen de onderdelen. • Verwijder altijd persoonlijke items zoals ringen, horloges of andere scherp objecten voor gebruik. Alvorens te gebruiken, controleer altijd of het water voldoende diep is en de omgeving van 3 m / 9,8 meter vrij is van rotsen, zandbanken en mensen. • Voldoende aan de voorgeschreven minimum waterdiepte tijdens gebruik is noodzakelijk. • Tijdens 'indoor use' (binnenzwembaden) moet aandacht worden besteed aan voldoende afstand van het plafond en de omliggende gebieden. • Niet gebruiken in recreatieve zwembaden, binnen 3,0 m van de commerciële poolrand of binnen 4,5 m van boten, dokken of andere harde obstakels. • Dood, duik of probeer geen somersaults op het product van andere voorwerpen en spring niet, duik of probeer sommersaliev van het product naar andere objecten. Landing op het hoofd of nek kan ernstig letsel, verlamming of dood veroorzaken. • Gebruik alleen het gebruik van het product met een goed toezicht. • Bevestig het product wanneer het niet in gebruik is om toegang door andere gebruikers te voorkomen. • Zwemmen onder het product is onder geen enkele omstandigheid toegestaan. • Gebruik niet tijdens de invloed van alcohol of drugs

Zorg voor correcte verankering van het product voor gebruik. • Gebruik nooit het product in sterke winden, stromen, onopgeloste wateren en onweersbuien. Verwijder het product uit water en beveilig als de wind "Beaufort 5" overschrijdt. • Gebruik het product niet in wateren met natuurlijke risico's (bijv. Haaien, andere dieren, stromingen, rotsen). • Het product is niet ontworpen als reddingsvlotter en biedt geen bescherming tegen verdrinking. • Ouders moeten tijdens het gebruik kinderen onder toezicht houden. • Gebruik geen compressoren of perslucht om op te blazen

Teadke veetead. • Kasutage ettevaatust ja tervet mõistust. • Ärge kasutage toodet kuiva maa peal. • Ärge kunagi kasutage öösel või vähesel valgusel tingimustes. • Ärge ületage tüübisertifikaadil märgitud vastuvõetavat kaalukoormust või kandevõimet. • Ärge kasutage ilma nõuetekohase ankurdamiseta. • Kinnitatud juurdepääsupadja kasutamise ei võimalda seda toodet ohutult ja kasutamiskõlbmatuks muuta. • Tooted kasutavad ainult inimesed, kes oskavad ujuda. • Isikliku juuvahendid (päästevesti) tuleb alati kasutamise ajal kanda. • Ei sobi alla 6-aastastele kasutajatele. • Iskute või eseme ebaohutlane sattumine võib põhjustada toote ümberpöörlemist. • Nende nõuetekohase ühendamise ebaõnnestumise või põhjustada vigastusi või surma. • Veenduge, et ühendus on tihedalt suletud ja üksuste vahel on suurem kui 25 mm (1" - 3/4"). • Enne kasutamist eemaldage alati isiklikud esemed, näideks rõngad, kellad või muud teravad esemed. Enne kasutamist veenduge alati, et viisi oleks piisavalt sügav ja 3m / 9,8 jalga ümbrisele ala oleks vaba kividest, liivakivist ja inimestelt. • Vajalik minimaalse veesisalduse järgimine kasutamise ajal on hädavajalik. • Sisuerumi kasutamise ajal (siseseadmeid) tuleb tähelepanu pöörata lae ja ümbritsevale alale piisavale kaugusele. • Ärge kasutage puhkemajaga basseini 3,0m (10ft.) Kaubandusliku basseini ääres või 4,5m (15ft.) kaudu, dokkidest või muudest rasketest tükistest. Ärge hüpada, skelduge ega proovige teistelt objektidelt toodet teistelt toodetelt ning ärge hüpada, skelduge ega proovige teistelt objektidelt toodet ühtlaid. Peal või kaalal maandumine võib põhjustada tõsiseid vigastusi, paralüüsi või surma. • Lubage toodet kasutada ainult nõuetekohase järelevalve all. • Turvaline toode, kui seda ei kasutata, et vältida teiste kasutajate juurdepääsu. • Ujumine toote all ei ole lubatud mingil juhul. • Ärge kasutage alkoholi või narkootikumide mõjul. • Enne kasutamist veenduge toote korrektses ankurdamises. • Ärge kunagi kasutage toodet tugevate tuulte, vooluvete, äravooluvete ja äikesetormide korral. Eemaldage toode veest ja kinnitage see, kui tuul ületab Beaufort 5. • Ärge kasutage toodet looduslike ohtudega vetes (nt haad, muud loomad, voolud, kivid) • Toodet ei ole mõeldud päästepeiteks ja ei paku kaitset uppumise eest. • Vanemad peavad lastel kasutamise ajal jälgima lapsi. • Ärge kasutage õhu kompressoreid ega suruõhku, et need saaksid paisuda

Tunne vesiväylät. • Käytä varovaisuutta ja tervettä järkää. • Älä käytä tuotetta kuivalla maalla. • Älä koskaan käytä yöllä tai hämärässä. • Älä ylitä tyypikkivissä ilmoitettua sallittua painon kuormitusta tai käyttäjän kapasiteettia. • Älä käytä ilman asianmukaista ankkurointia. • Hyväksytyn käyttöliittymän käytön laiminlyönti tekee tuotteesta vaarallisen ja käyttökelvottoman. • Tuotteita voi käyttää vain ihmisiä, jotka osaavat uida. • Henkilökohtaisia kelluntalaitteita (pelustusliivit) tulee aina käyttää käytön aikana. • Ei sovellu alle 6-vuotiaille. • Henkilöiden tai kohteiden epätasainen kuormitusjakautuma voi aiheuttaa tuotteen kaatumisen. • Jos näitä kohteita ei ole kunnolla kytketty, seurauksena voi olla vamma tai kuolema. • Varmista, että liitäntä on tiukka ja että välissä ei ole aukkoja suurempi kuin 25 mm (1" - 3/4"). • Poista henkilökohtaiset esineet, kuten renkaat, kellot tai muut terävät esineet ennen käyttöä. • Tarkista aina ennen käyttöä, että vesi on riittävästi syvä ja ympäröivä alue on 3m / 9,8 jalkaa eikä siinä ole kiviä, hiekkakiveä ja ihmisiä. • Sallittu veden vähimmäisvedenpito (sisäauma-altaat) alkaen on kiinnitettävä huomiota riittävästi etäisyyteen katosta ja ympäröivästä alueista. • Älä käytä huvipuistoissa, joiden sisällä on 3,0 metriä (10 ft.) Kappallista uima-alasta tai 4,5 metrin (15 jalkaa) veneitä, telakoita tai muita kovia esteitä. • Älä hyppää, sukkelkaa tai yritä hyppää muihin tuoteisiin tuoteelle ja älä hyppää, sukkelkaa tai yritä kasaantua tuotteesta muihin esineisiin. Pään tai kaulan laskeutuminen voi aiheuttaa vakavia vammoja, halvaantumista tai kuoleman. • Varmista vain, että tuotetta käytetään asianmukaisesti. • Suojaa tuote, kun et käytä estääksesi muiden käyttäjien pääsyä. • Tuotteen alla oleva uuni ei missään olosuhteissa ole sallittua. • Älä käytä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena • Varmista tuotteen oikea ankkurointi ennen käyttöä. • Älä koskaan käytä tuotetta voimakkaissa tuulissa, virtauksissa, häiriötiloissa vesissä ja ukkosmyrskyssä. Poista tuote vedestä ja varmista, jos tuuli ylittää "Beaufort 5". • Älä käytä tuotetta luonnosuojelualueilla (esim. Hai, muut eläimet, virtaukset, kallio) • Tuotetta ei ole suunniteltu pelastuslaituksiksi eikä se tarjoa suojaa hukkumiselta. • Vanhempien tulee valvoa lapsia käytön aikana. • Älä käytä ilmapainetta tai paineilmaa täyttämään

Tunne vesiväylät. • Käytä varovaisuutta ja tervettä järkää. • Älä käytä tuotetta kuivalla maalla. • Älä koskaan käytä yöllä tai hämärässä. • Älä ylitä tyypikkivissä ilmoitettua sallittua painon kuormitusta tai käyttäjän kapasiteettia. • Älä käytä ilman asianmukaista ankkurointia. • Hyväksytyn käyttöliittymän käytön laiminlyönti tekee tuotteesta vaarallisen ja käyttökelvottoman. • Tuotteita voi käyttää vain ihmisiä, jotka osaavat uida. • Henkilökohtaisia kelluntalaitteita (pelustusliivit) tulee aina käyttää käytön aikana. • Ei sovellu alle 6-vuotiaille. • Henkilöiden tai kohteiden epätasainen kuormitusjakautuma voi aiheuttaa tuotteen kaatumisen. • Jos näitä kohteita ei ole kunnolla kytketty, seurauksena voi olla vamma tai kuolema. • Varmista, että liitäntä on tiukka ja että välissä ei ole aukkoja suurempi kuin 25 mm (1" - 3/4"). • Poista henkilökohtaiset esineet, kuten renkaat, kellot tai muut terävät esineet ennen käyttöä. • Tarkista aina ennen käyttöä, että vesi on riittävästi syvä ja ympäröivä alue on 3m / 9,8 jalkaa eikä siinä ole kiviä, hiekkakiveä ja ihmisiä. • Sallittu veden vähimmäisvedenpito käytön aikana on välttämätöntä. • "Sisäkäyttö" (sisäauma-altaat) alkaen on kiinnitettävä huomiota riittävästi etäisyyteen katosta ja ympäröivästä alueista. • Älä käytä huvipuistoissa, joiden sisällä on 3,0 metriä (10 ft.) Kappallista uima-alasta tai 4,5 metrin (15 jalkaa) veneitä, telakoita tai muita kovia esteitä. • Älä hyppää, sukkelkaa tai yritä hypätä muihin tuoteisiin tuoteelle ja älä hyppää, sukkelkaa tai yritä kasaantua tuotteesta muihin esineisiin. Pään tai kaulan laskeutuminen voi aiheuttaa vakavia vammoja, halvaantumista tai kuoleman. • Varmista vain, että tuotetta käytetään asianmukaisesti. • Suojaa tuote, kun et käytä estääksesi muiden käyttäjien pääsyä. • Tuotteen alla oleva uuni ei missään olosuhteissa ole sallittua. • Älä käytä alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena • Varmista tuotteen oikea ankkurointi ennen käyttöä. • Älä koskaan käytä tuotetta voimakkaissa tuulissa, virtauksissa, häiriötiloissa vesissä ja ukkosmyrskyssä. Poista tuote vedestä ja varmista, jos tuuli ylittää "Beaufort 5". • Älä käytä tuotetta luonnosuojelualueilla (esim. Hai, muut eläimet, virtaukset, kallio) • Tuotetta ei ole suunniteltu pelastuslaituksiksi eikä se tarjoa suojaa hukkumiselta. • Vanhempien tulee valvoa lapsia käytön aikana. • Älä käytä ilmapainetta tai paineilmaa täyttämään

Kjern vanneiene. • Vær forsiktig og sunn fornuft. • Ikke bruk produktet på tørr land. • Bruk aldri om natten eller i svake lysforhold. • Ikke overskride tillatt vektbelastning eller brukerkapasitet angitt på typeplaten. • Ikke bruk uten riktig forankring. • Hvis du ikke bruker en godkjent tilgangspost, blir dette produktet usikkert og ubrukelig. • Produktene er kun til bruk av folk som vet hvordan de skal svømme. • Personlige flyteanordninger (redningsvestene) skal alltid brukes under bruk. • Ikke egnet for brukere under 6 år. • Ujevnt lastefordeling av personer eller gjenstander kan føre til at produktet kapsler. • Hvis du ikke kobler disse elementene på riktig måte, kan det føre til skade eller død. • Forsikre deg om at tilkoblingen er stram og at det ikke er noe gap større enn 25 mm (3/4") mellom elementene. • Fjern alltid personlige gjenstander som ringler, klokker eller andre skarpe gjenstander for bruk. • For bruk, kontroller alltid at vannet er tilstrekkelig dypt, og oppgielsen på 3m / 9,8 meter er fri for bergarter, sandbanker og bruk. • Overholdelse av foreskrevet minimum vanndybde under bruk er viktig. • Under "innendørs bruk" (innendørs svømmebasseng) må det tas hensyn til tilstrekkelig avstand fra taket og oppgielsen. • Ikke bruk i rekreasjons svømmebassenger, innenfor 3,0m (10ft.) Kommerisiell bassenganten, eller innenfor 4,5m (15ft.) Båter, dokker eller andre vanskelige hindringer. • Ikke hopp, dykk eller forsøk somersult på produktet fra andre gjenstander, og hopp, dykk eller prøv ikke sølly fra produktet til andre gjenstander. Landing på hodet eller nakken kan forårsake alvorlig skade, lammele eller død. • Bare tillat bruk av produktet med riktig tilsyn. • Sikre produktet når det ikke er i bruk for å forhindre tilgang til andre brukere. • Svømming under produktet er ikke tillatt under noen omstendigheter. • Ikke bruk mens du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler. • Sørg for korrekt forankring av produktet for bruk. • Bruk aldri produktet i sterke vindforhold, strømmer, ustabil vann og tordenvær. Fjern produktet fra vann og sørg for at vinden overskrider Beaufort 5. • Ikke bruk produktet i farvann med naturlige farer (for eksempel havet, andre dyr, strømmer, bergarter) • Produktet er ikke utformet som redningsflåte og gir ikke beskyttelse mot drukning. • Foreldre må overvåke barn under bruk. • Ikke bruk luftkompressorer eller trykkluft til å blåse opp

Conosci i corsi d'acqua. • Usare cautela e buon senso. • Non utilizzare prodotti su terreni asciutti. • Non usare mai durante la notte, o in condizioni di scarsa luminosità. • Non superare il carico o la capacità di carico ammissibili indicati sull'etichetta del tipo. • Non utilizzare senza ancoraggi adeguati. • La mancata utilizzazione di un pad d'accesso autorizzato renderà questo prodotto non sicuro e inutilizzabile. • I prodotti sono utilizzabili solo da persone che sanno nuotare. • Devono essere sempre utilizzati dispositivi di galleggiamento personale (giubbotti di salvataggio) durante l'uso. • Non adatto per gli utenti di meno di 6 anni. • La distribuzione del carico irregolare di persone o di oggetti può causare il blocco del prodotto. • La mancata connessione di questi elementi può causare lesioni o morte. • Assicurarsi che il collegamento sia stretto e che non esista uno spazio maggiore di 25 mm (1" - 3/4") tra gli elementi. • Rimuovere sempre oggetti personali come anelli, orologi o altri oggetti taglianti prima dell'uso. • Prima dell'uso, controllare sempre che l'acqua sia sufficientemente profonda e che l'area circostante di 3m / 9,8 piedi sia priva di rocce, banchi di sabbia e persone. • L'adesione alla profondità minima d'acqua prescritta durante l'uso è imperativa. • Durante l'uso interno (piscine coperte), bisogna prestare attenzione a una distanza sufficiente dal soffitto e dalle aree circostanti. • Non utilizzare nelle piscine ricreative, entro 3,0 metri di profondità commerciale, o entro 4,5 metri di barche, banchine o altri ostacoli difficili. • Non saltare, immergerti o tentare di sommergerti sul prodotto da altri oggetti e non saltare, immergerti o tentare di sommergerti dal prodotto su altri oggetti. • L'atterraggio sulla testa o sul collo può causare gravi lesioni, paralisi o morte. • Consentire solo l'utilizzo del prodotto con una corretta supervisione. • Proteggere il prodotto quando non è in uso per impedire l'accesso da parte di altri utenti. • Il nuoto sotto il prodotto non è consentito in nessuna circostanza. • Non utilizzare durante l'influenza dell'alcol o delle droghe • Assicurare l'ancoraggio corretto del prodotto prima dell'uso. • Non usare mai il prodotto in venti forti, correnti, acque incerte e temporali. • Rimuovere il prodotto dall'acqua e fissare se il vento supera "Beaufort 5". • Non utilizzare il prodotto in acque con rischi naturali (ad esempio squali, altri animali, correnti, rocce) • Il prodotto non è progettato come galleggiante di salvataggio e non offre protezione contro l'annegamento. • I genitori devono vigilare sui bambini durante l'uso. • Non utilizzare compressori d'aria o aria compressa per gonfiarsi

Познайте водните пътища. • Обърнете внимание и здрав разум. • Не използвайте продукта на суха земя. • Никога не използвайте през нощта или при слабо осветление. • Не превишавайте допустимото натоварване или потребителския капацитет, посочени на етикета на типа. • Не използвайте без подходящо закотвяне. • Неизползването на одобрена подложка за достъп ще направи този продукт опасен и неизползваем. • Продуктите са предназначени само за хора, които знаят как да плуват. • Лични плаващи устройства (спасителни жилетки) трябва винаги да се носят по време на употреба. • Не е подходящ за потребители под 6-годишна възраст. • Неравномерното разпределение на натоварването на хора или предмети може да доведе до преобръщане на продукта. • Неправилното свързване на тези елементи може да доведе до нараняване или смърт. • Уверете се, че връзката е стегната и няма празнина, по-голяма от 25 мм (~ 3/4 ") между елементите. • Винаги премахвайте лични предмети като пръстени, часовници или други остри предмети преди употреба. Преди употреба винаги проверявайте дали водата е достатъчно дълбока и че околното пространство от 3м / 9,8 фута е свободно от скали, пясъчници и хора. • Придържането към предписаната минимална дълбочина на водата по време на употреба е наложително. • По време на "закрит ползване" (закрит плувен басейн) трябва да се обърне внимание на достатъчно разстояние от тавана и околните райони. • Да не се използва в басейните за отход, в рамките на 3,0 м (10 фута) от търговския край на басейна, или в рамките на 4,5 метра (15 фута) лодки, докове или други твърди препятствия. • Не скачайте, не се гмуркайте и не опитвайте совалки върху продукта от други предмети и не скачайте, не се гмуркайте и не опитвайте совалките от продукта върху други предмети. Прижемването на главата или шията може да доведе до сериозни наранявания, парализи или смърт. • Да се допуска използването на продукта само при подходящ надзор. Защитете продукта, когато не го използвате, за да предотвратите достъпа на други потребители. • Плаването под продукта не е позволено при никакви обстоятелства. • Не използвайте докато сте под влиянието на алкохол или наркотици. • Осигурете правилното закрепване на продукта преди употреба. • Никога не използвайте продукта в силни ветрове, течения, неуточнени води и гръмотовични бури. Извадете продукта от водата и го уверете, ако вятърът надвиши "Beaufort 5". • Не използвайте продукта във води с природни рискове (например акули, други животни, течения, скали). • Продуктът не е проектиран като спасителна плувка и не предлага защита срещу удавяне. • Родителите трябва да контролират децата по време на употреба. • Не използвайте въздушни компресори или гъстен въздух за надуване

Γνωρίστε τις οδούς. • Προσοχή και καλή λογική. • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ξηρή γη. • Ποτέ μην το χρησιμοποιείτε τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. • Μην υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο φορτίο βάρους ή την ικανότητα χρήσης που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου. • Μην χρησιμοποιείτε χωρίς κατάλληλη αγκύρωση. • Η μη χρήση ενός εγκεκριμένου πλαισίου πρόσδεσης θα καταστήσει αυτό το προϊόν μη ασφαλή και μη χρησιμοποιήσιμο. • Τα προϊόντα προορίζονται μόνο για ανθρώπους που ξέρουν πώς να κολυμπούν. • Η προσωπική σας ευθύνη επίτευξης (αυτοβίαση) πρέπει πάντα να φοριούνται κατά τη χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση κάτω των 6 ετών. • Ανωμαλία κατανομής φορτίου στόμων ή ανικανότητα μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του προϊόντος. • Εάν δεν συνδέσετε σωστά αυτά τα στοιχεία, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος. • Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι σφιγμένη και ότι δεν υπάρχει κενό μεγαλύτερο από 25mm (~ 3/4 ") μεταξύ των στοιχείων. • Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε πάντα προσωπικά αντικείμενα όπως δαχτυλίδια, ρολόγια ή άλλα αξιωματικά αντικείμενα. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντοτε ότι το νερό είναι αρκετά βαθύ και ότι η περιοχή γύρω από 3m / 9,8 πόδια είναι απαλλαγμένη από βράχους, άμμο και ανθρώπους. • Η ήρση του προβλεπόμενου ελάχιστου βάθους νερού κατά τη χρήση είναι επιτακτική. • Κατά τη διάρκεια της "εσωτερικής χρήσης" (εσωτερικές πισίνες), πρέπει να δοθεί προσοχή σε επαρκή απόσταση από τη οροφή και τις γύρω περιοχές. • Μην χρησιμοποιείτε σε πισίνες αναψυχής, σε απόσταση 3,0m (10ft.) Από την άκρη της εμπορικής πισίνας ή σε 4,5m (15ft) από σκάφη, αποβάθρες ή άλλα εμπόδια. • Μην πιείτε, βουτήξτε ή προσπαθήσετε να κοιμηθείτε πάνω στο προϊόν από άλλα αντικείμενα και μην πιείτε, βουτήξτε ή προσπαθήσετε να πετάξετε από το προϊόν σε άλλα αντικείμενα. Η προσοχή στο κεφάλι ή στο σώμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, παράλυση ή θάνατο. • Επιτρέψτε μόνο τη χρήση του προϊόντος με σωστή επίβλεψη. • Ασφαλίστε το προϊόν όταν δεν το χρησιμοποιείτε για να αποτρέψετε την πρόσβαση από άλλους χρήστες. • Η κολύμβηση κάτω από το προϊόν δεν επιτρέπεται υπό οποιοδήποτε συνθήκες. • Μην χρησιμοποιείτε ενώ βρίσκεστε υπό την επίρρηση ονομασμάτων ή ναρκωτικών. • Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή αγκύρωση του προϊόντος πριν από τη χρήση. • Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ισχυρούς ανέμους, ρεύματα, αστάθμητα νερά και καταγινίδες. Αφαιρέστε το προϊόν από το νερό και βεβαιωθείτε ότι ο άνεμος υπερβαίνει το "Beaufort 5". • Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε νερά με φυσικούς κινδύνους (π.χ. κορακίρια, άλλα ζώα, ρεύματα, πέτρωματα). • Το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί ως πλωτήρας διάσωσης και δεν προσφέρει προστασία από πνιγμό. • Οι γονείς πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά κατά τη χρήση. • Μην χρησιμοποιείτε αεροσυμπιεστή ή πτελεμένο αέρα για να φυσώσετε

Conheça as vias navegáveis. • Tenha cuidado e bom senso. • Não use produtos em terra firme. • Nunca use à noite, ou em condições de pouca luz. • Não exceda a carga admissível ou a capacidade do usuário indicada no rótulo do tipo. • Não use sem ancoragem adequada. • A falta de utilização de um bloco de acesso aprovado tornará este produto inseguro e inutilizável. • Os produtos são utilizados apenas por pessoas que sabem como nadar. • Dispositivos de flutuação pessoal (coletes salva-vidas) devem sempre ser usados durante o uso. • Não é adequado para usuários com menos de 6 anos de idade. • A distribuição de carga desigual de pessoas ou itens pode fazer com que o produto seja cambaleado. • A falha em conectar esses itens corretamente pode resultar em ferimento ou morte. • Certifique-se de que a conexão esteja apertada e que não haja espaço maior que 25mm (~ 3/4 ") entre os itens. • Sempre remova itens pessoais, como anéis, relógios ou outros objetos afilados antes de usar. Antes de usar, verifique sempre se a água é suficientemente profunda e a área circundante de 3m / 9,8 pés está livre de rochas, bancos de areia e pessoas. • A aderência à profundidade mínima prescrita da água durante o uso é imperativa. Durante o "uso interno" (piscinas interiores), a atenção deve ser dada a uma distância suficiente do teto e das áreas circundantes. • Não use em piscinas recreativas, dentro de 3,0 m (10 pés) de borda de piscina comercial, ou dentro de 4,5 m (15 pés) de barcos, docas ou outras obstruções duras. • Não salte, mergulhe ou tente saltar no produto de outros objetos e não pular, mergulhar ou tentar saltar do produto para outros objetos. O pouso na cabeça ou no pescoço pode causar lesões graves, paralisia ou morte. • Apenas permita o uso do produto com supervisão adequada. • Proteja o produto quando não estiver em uso para impedir o acesso de qualquer outro usuário. • A natação sob o produto não é permitida em nenhuma circunstância. • Não use enquanto estiver sob a influência de álcool ou drogas. • Assegurar a ancoragem correta do produto antes de usar. • Nunca use o produto em ventos fortes, correntes, águas instáveis e tempestades. Remova o produto da água e fique seguro se o vento exceder "Beaufort 5". • Não use o produto em águas com riscos naturais (por exemplo, tubarões, outros animais, correntes, rochas). • O produto não é projetado como um flutuador de resgate e não oferece proteção contra o afogamento. • Os pais devem supervisionar as crianças durante o uso. • Não use compressores de ar ou ar comprimido para inflar

Cunoașteți căile navigabile. • Utilizați prudent și bun simț. • Nu utilizați produsul pe uscat. • Nu folosiți niciodată pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută. • Nu depășiți încărcătura admisă sau capacitatea utilizatorului specificată pe eticheta de tip. • Nu utilizați fără o ancorare adecvată. • Nefolosirea unui tampon de acces aprobat va face acest produs nesigur și inutilizabil. • Produsele sunt destinate numai persoanelor care știu cum să inoate. • Dispozitivele personale de plutire (veste de salvare) trebuie purtate întotdeauna în timpul utilizării. • Nu este potrivit pentru utilizatori cu vârsta sub 6 ani. • Distribuția incorectă a încărcăturii de persoane sau obiecte poate provoca depășirea produsului. • Nerespectarea corectă a acestor articole poate duce la vătămări sau deces. • Asigurați-vă că conexiunea este strânsă și că nu există un spațiu mai mare de 25 mm (~ 3/4 ") între elemente. • Înainte de utilizare, eliminați întotdeauna articole personale, cum ar fi inele, ceasuri sau alte obiecte ascuțite. Înainte de utilizare, verificați întotdeauna dacă apa este suficient de adâncă, iar zona înconjurătoare de 3m / 9,8 ft este liberă de roci, bistrui de nisip și oameni. • Respectarea adâncimii minime a apei recomandate în timpul utilizării este imperativă. • În timpul "utilizării în interior" (piscine interioare), atenția trebuie acordată la o distanță suficientă de tavan și de zonele înconjurătoare. • Nu utilizați în piscine de agrement, în limita a 3,0 m (10ft) de margine comercială sau în interiorul a 4,5 m (15ft) de bărci, docuri sau alte obstacole grele. • Nu săriți, nu vă scufundați și nu încercați somersaults pe produs de la alte obiecte și nu săriți, nu vă scufundați și nu încercați somersaults de la produs pe alte obiecte. Ațerzarea pe cap sau gât poate provoca vătămări grave, paralizie sau deces. • Numai permiteți utilizarea produsului cu supraveghere adecvată. • Asigurați-vă că produsul nu este utilizat pentru a împiedica accesul altor utilizatori. • Înotarea sub produs nu este permisă în niciun caz. • Nu utilizați sub influența alcoolului sau a drogurilor. • Asigurați ancorarea corectă a produsului înainte de utilizare. • Nu utilizați niciodată produsul în vânturi puternice, curenti, ape netezite și furtuni. Scoateți produsul din apă și asigurați-vă că vântul depășește valoarea "Beaufort 5". • Nu utilizați produsul în ape cu riscuri naturale (de exemplu, rechini, alte animale, curenti, roci). • Produsul nu este conceput ca un flotor de salvare și nu oferă protecție împotriva înecului. • Părinții trebuie să supravegheze copiii în timpul utilizării. • Nu folosiți compresoare de aer sau aer comprimat pentru a umfla

Pozovajte vodne poti. • Bodite previdni in zdrav razum. • Ne uporabljajte izdelka na suhem. • Nikoli ne uporabljajte ponoči ali pri slabi svetlobi. • Ne prekrachote dovoljene obremenitve ali kapacitete, navedene na nalepki. • Ne uporabljajte brez ustreznega sidranja. • Če ne boste uporabili odobrenega podhoda, bo izdelek nevaren in neuporaben. • Izdelek lahko uporabljajo samo osebe, ki vedo, kako plavati. • Med uporabo je treba vedno nositi osebne plavalne naprave (rešilne jopiče). • Ni primeren za uporabnike, mlajše od 6 let. • Neenakomerna porazdelitev obremenitve oseb ali predmetov lahko povzroči, da izdelek prestréza.

Neupoštevanje teh elementov lahko povzroči poškodbe ali smrt. • Prepričajte se, da je povezava tesna in da med postavitkami ni nobene reže večje od 25 mm (~ 3/4"). • Pred uporabo vedno odstranite osebne predmete, kot so obroči, ročne ure ali drugi ostri predmeti. Pred uporabo vedno preverite, da je voda dovolj globoka in da je okoliša 3 m / 9,8 čevljev brez kamnin, pesek in ljudi. • Nujno je upoštevati predpisano minimalno globino vode med uporabo. • Med "notranjo uporabo" (notranji bazeni) je treba pozornost nameniti zadostni razdalji od stropa in okolice. • Ne uporabljajte v rekreacijskih bazenih, znotraj 3,0 m (10ft.) Komercialnega robnega bazena ali v 4,5 m (15ft.) Čolnov, dokov ali drugih težkih ovir. • Ne skočite, ne potapljate ali poskušajte posušiti na izdelek iz drugih predmetov in ne skočite, ne potapljate ali poskušajte posušiti iz izdelka na druge predmete. Pristanek na glavi ali vratu lahko povzroči resno poškodbo, paralizno ali smrt. • Samo dovolite uporabo izdelka z ustreznim nadzorom. • Varujte izdelek, ko ga ne uporabljate, da preprečite dostop drugih uporabnikov. • Plavanje pod pritvodom ni dovoljeno pod nobenim pogojem. • Ne uporabljajte jih pod vplivom alkohola ali drog. • Pred uporabo poskrbite za pravilno sidranje izdelka. • Nikoli ne uporabljajte izdelka v močnih vetrovih, tokovih, neurejenih jarih in nevihtah. Izdelek odstranite iz vode in zaščitite, če veter preseže "Beaufort 5". • Ne uporabljajte proizvoda v vodah z naravnimi tveganji (npr. Morski psi, druge živali, tokovi, kamni). • Izdelek ni zasnovan kot reševalni plavec in ne nudi zaščite pred utopitvijo. • Starši morajo nadzorovati otroke med uporabo. • Za naphovanje ne uporabljajte kompresorjev ali stisnjeneга zraka

Znáte vodní cesty. • Buďte opatrní a zdravý rozum. • Nepoužívejte výrobek na suché půdě. • Nikdy nepoužívejte v noci nebo za slabého osvětlení. • Nepřekračujte přípustné hmotnostní zatížení nebo kapacitu uživatele uvedené na typovém štítku. • Nepoužívejte bez řádného ukojení. • Pokud nebudete použít schválenou přístupovou podložku, tento produkt bude nebezpečný a neúčinný. • Výrobky jsou určeny pouze pro lidi, kteří vědí, jak plavat. • Při používání by měly být vždy noseny osobní plavební přístroje (záchranné vesty). • Není vhodný pro uživatele do 6 let. • Nerovnoměrné rozložení zátěže osob nebo předmětů může způsobit přeškrtnutí produktu. • Nedodržení těchto položek správně může způsobit zranění nebo smrt. • Ujistěte se, že spojení je těsné a mezi jednotlivými polokami není mezera větší než 25 mm (~ 3/4"). • Vždy před použitím odstraňte osobní předměty, jako jsou kroužky, hodinky nebo jiná ostré předměty. Před použitím vždy zkontrolujte, zda je voda dostatečně hluboká, a okoli 3m / 9,8 stop je bez skal, písku a lidí. • Dodržování předepsané minimální hloubky vody během používání je nezbytné. • Během "vnitřního použití" (krytých bazénů) je třeba věnovat pozornost dostatečné vzdálenosti od stropu a okolních oblastí. • Nepoužívejte v rekreačních bazénech, v okruhu 3,0 m (10 stop) komerčního okraje bazénu, nebo ve vzdálenosti 4,5 m (15 stop) lodí, doků nebo jiných pevných překážek. • Nepokoušejte se skákat, ponořte se ani nepokoušejte se na výrobky z jiných předmětů a neskočte, nepokládejte ani nepokoušejte se z výrobku na další předměty. Přistání na hlavu nebo krk může způsobit vážné zranění, paralyzu nebo smrt. • Používejte přípravek pouze s náležitým dohledem. • Zajistěte produkt, pokud jej nepoužíváte, abyste zabránili přístupu ostatních uživatelů. • Plavání pod produktem není přípustné za žádných okolností.

Nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo drog. • Zkontrolujte správné ukotvení výrobku před použitím. • Nikdy nepoužívejte výrobek při silném větru, proudech, nevynorovaných vodách a bouřkách. Vyjměte výrobek z vody a zajistěte, pokud vítr překročí hodnotu "Beaufort 5". • Výrobek nepoužívejte ve vodách s přírodními riziky (např. Žraloky, jiná zvířata, proudy, hominy). • Výrobek není navržen jako záchranný plavák a neponechává ochranu před utopením. • Rodiče musí dohlížet na děti během používání. • Nepoužívejte vzduchové kompresory nebo stlačený vzduch k nafouknutí.

Poznaj drogi vodne. • Zachowaj ostrožnost i zdrowy rozsádek. • Nie używaj produktu na suchym ládziej. • Nikdy nie używaj w nocy, ani w słabym świetle. • Nie przekraczaj dopuszczalnego cięzaru lub pojemności użytkownika podanego na etykiecie typu. • Nie używaj bez odpowiedniego ukojenia. • Nieprzeznaczenie zatwierdzonej karty dostępu spowoduje, że ten produkt będzie niebezpieczny i nieúčinný. • Produkty są przeznaczone wyłącznie dla osób, które potrafią pływać. • W trakcie używania zawsze należy nosić ośbiste urządzenie pływackie (kurki ratunkowe). • Nie nadaje się dla użytkowników poniżej 6. roku życia. • Nierównomierne rozłożenie obciążenia ośb lub przedmiotów może spowodować wyparowanie produktu. • Niewłaściwe podłączenie tych elementów może prowadzić do obrażeń lub śmierci. • Upewnij się, że połączenie jest szczelne i że pomiędzy elementami nie ma szczeliny większej niż 25 mm (~ 3/4").

Przed użyciem zawsze wyjmij przedmioty osobiste, takie jak pierścionki, zegarki lub inne ostre przedmioty. Przed użyciem należy zawsze sprawdzić, czy woda jest wystarczająco głęboka, a okoliša 3 m / 9,8 stop jest wolna od skal, piasbanków i ludzi. • Ważnym wymogiem jest przestrzeganie zalecanej minimalnej głębokości wody. • Podczas użytkowania wewnątrz pomieszczeń" (krytych basenów) należy zwrócić uwagę na wystarczającą odległość od sufitu i okolic. • Nie używaj w basenach rekreacyjnych, w promieniu 3,0 m (10 stop) komercyjnej krawędzi basenu lub w odległości 4,5 m (15 stop) lodzi, doków lub innych trudnych przeszkód. • Nie należy skakać, nurkować ani próbować ćwiczeń na produkt z innych przedmiotów i nie skakać, nie nurkować ani nie próbować skoków z produktu na inne przedmioty. Łądowanie na głowie lub szyi może spowodować poważne obrażenia, porażenie lub śmierć. • Zeswól na używanie produktu z należytym nadzorem. • Zabezpiecz produkt, gdy nie jest używany w celu uniemożliwienia dostępu innym użytkownikom. • Pływanie pod produktem nie jest dozwolone w żadnym wypadku. • Nie używaj podczas pod wplywem alkoholu lub narkotyków. • Przed użyciem upewnij się, że jest prawidłowo zakotwiczone. • Nigdy nie używaj urządzenia w silnych wiatrach, prądach, nierównościach i burzach. Wyjmij urządzenie z wody i zabezpiecz je, jeśli wiatr przekracza "Beaufort 5". • Nie używaj produktu na wodach, które mają naturalne zagrożenia (np. Rekiny, inne zwierzęta, prądy, skały). • Produkt nie jest zaprojektowany jako pływak ratunkowy i nie zapewnia ochrony przed zlewem. • Rodzice muszą nadzorować dzieci podczas używania. • Nie należy używać sprężarek lub sprężonego powietrza do napełniania

Знайте водные пути. • Соблюдайте осторожность и здравый смысл. • Не используйте продукт на суше. • Никогда не используйте ночью или в условиях низкой освещенности. • Не превышайте допустимую весовую нагрузку или емкость пользователя, указанные на этикетке. • Не используйте без надлежащего закрепления. • Неспособность использовать одобренную панель доступа является делом этого продукта небезопасным и непригодным для использования. • Продукты предназначены для использования только людьми, которые умеют плавать. • Персональные устройства для размещения (спасательные жилеты) следует всегда носить во время использования. • Не подходит для пользователей в возрасте до 6 лет. • Неравномерное распределение нагрузки или предметов может привести к опрокидыванию продукта. • Неправильное подключение этих предметов может привести к травме или смерти. • Убедитесь, что соединение плотно и что между предметами нет зазора более 25 мм (~ 3/4"). • Всегда удаляйте личные предметы, такие как кольца, часы или другие острые предметы перед использованием. Перед использованием всегда проверяйте, что вода достаточно глубокая, а окружающая область площадью 3 м / 9,8 фута свободна от камней, песчаных отмелей и людей. • Принуждение к заданной минимальной глубине воды во время использования является обязательным. • Во время "внутреннего использования" (крытые бассейны) внимание должно быть уделено достаточному расстоянию от потолка и прилегающих районов. • Не используйте в рекреационных плавательных бассейнах, в пределах 3,0 м (10 футов) торгового края бассейна или в пределах 4,5 м (15 футов) лодок, доков или других твердых препятствий.

Не прыгайте, не погружайтесь и не пытайтесь совершить кувырки на продукт из других предметов и не прыгайте, не погружайтесь и не пытайтесь saltать от продукта на другие объекты. Посадка на голову или шею может привести к серьезным травмам, параличу или смерти. • Только разрешайте использование продукта с надлежащим контролем. • Защитите продукт, если он не используется, чтобы предотвратить доступ других пользователей. • Плавание под продуктом не допускается ни при каких обстоятельствах. • Не используйте под воздействием алкоголя или наркотиков. Перед использованием убедитесь в правильном закреплении продукта.

Никогда не используйте продукт при сильных ветрах, течениях, неустойчивых водах и грозах. Удалите продукт из воды и закрепите, если ветер превышает «Бюфорт 5». • Не используйте продукт в водах с естественными рисками (например, акулы, другие животные, течения, камни). • Продукт не предназначен как спасательный поплавок и не обеспечивает защиты от утопления. • Родители должны контролировать детей во время использования. Не используйте воздушные компрессоры или сжатый воздух для надувания



NOTICE! - RELEASE OF LIABILITY, CLAIM WAIVER, AND ASSUMPTION OF RISK AGREEMENT

By opening and assembling this product, you are agreeing (1) to be bound to the terms set forth below and (2) to require anyone using this product to be bound by such terms. If you are unwilling to be bound by these terms, return this product (before use) for a full refund.

ASSUMPTION OF RISK: Use of this product and any of its components involves certain inherent risks, dangers, and hazards which can result in serious personal injury and death. In using the product, you freely agree to assume and accept any and all known and unknown risks of injury while using this equipment. The risks inherent in the sport can be greatly reduced by abiding by the Warning Guidelines listed in this Owner's Manual and by using common sense.

RELEASE AND WAIVER OF CLAIMS AGREEMENT: In consideration of the sale of the product to you, you hereby agree to the fullest extent permitted by law as follows:

TO WAIVE ANY AND ALL CLAIMS: that you have or may in the future have against North Sports Inc., and Aquaglide, its distributors and dealers, resulting from use of this product and any of its components.

TO RELEASE: North Sports, Inc. and Aquaglide from any and all liability for any loss, damage, injury, or expense that you or any users of this product may suffer, or that your next of kin may suffer, as a result of the use of this product, due to any cause whatsoever, including negligence or breach of contract on the part of North Sports Inc. and Aquaglide in the design or manufacture of this product and any of its components.

ARBITRATION: In further consideration of the sale to you of this product and any of its components, you hereby agree to submit to binding arbitration any and all claims which you believe you may have against North Sports Inc. and Aquaglide arising from the use of any North Sports Inc. and Aquaglide equipment or products. The arbitration shall be pursuant to the rules of the American Arbitration Association. Arbitration shall be commenced within (1) year from the date on which any alleged claim first arose. Further, the arbitration shall be held in White Salmon, Washington unless otherwise mutually agreed to by all parties. The submission to the American Arbitration Association shall be unlimited and the arbitration award may be enforced by any Court of competent jurisdiction.

BINDING EFFECT OF AGREEMENT: In the event of your death or incapacity, this Agreement shall be effective and binding upon your heirs, next of kin, executors, administrators, assigns, and representatives.

ENTIRE AGREEMENT: In entering into this Agreement, you are not relying upon any oral or written representations other than what is set forth in this agreement and the North Sports Inc. and Aquaglide Owner's Manual.

IMPORTANTE - LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, EXENCIÓN DE RECLAMO Y DE RIESGO

Al abrir y montar este producto, usted acepta (1) estar vinculado a los términos establecidos a continuación y (2) exigir que cualquiera que utilice este producto esté sujeto a dichos términos. Si no desea estar sujeto a estos términos, devuelva este producto (antes de usarlo) para obtener un reembolso completo.

ASUNTO DE RIESGO: El uso de este producto y cualquiera de sus componentes implica ciertos riesgos inherentes, peligros y peligros que pueden resultar en lesiones personales graves y la muerte. En el uso del producto, usted acepta libremente asumir y aceptar cualquier y todos los riesgos conocidos y desconocidos de lesión mientras que usa este equipo. Los riesgos inherentes al deporte pueden ser grandemente reducidos respetando las Guías de Advertencia listadas en este Manual del Propietario y usando el sentido común.

ACUERDO DE LIBERACIÓN Y RENUNCIA DE RECLAMACIONES: En consideración a la venta del producto a usted, usted por la presente acepta en la máxima medida permitida por la ley de la siguiente manera: PARA RENUNCIAR A CUALQUIER Y TODAS LAS RECLAMACIONES que tenga o pueda tener en el futuro contra North Sports Inc. y Aquaglide, sus distribuidores y distribuidores, resultantes del uso de este producto y cualquiera de sus componentes.

PARA LIBERAR North Sports, Inc. y Aquaglide de toda responsabilidad por cualquier pérdida, daño, lesión o gasto que usted o cualquier usuario de este producto pueda sufrir, o que sus familiares puedan sufrir, como resultado del uso de este producto, por cualquier causa, incluyendo negligencia o incumplimiento de contrato por parte de North Sports Inc. y Aquaglide en el diseño o fabricación de este producto y cualquiera de sus componentes. ARBITRAJE: En consideración posterior a la venta de este producto y cualquiera de sus componentes, por la presente acepta someter a arbitraje vinculante todas y cada una de las reclamaciones que usted cree que puede tener contra North Sports Inc. y Aquaglide derivadas del uso de cualquier North Sports Inc. y Aquaglide equipos o productos. El arbitraje será conforme a las reglas de la American Arbitration Association. El arbitraje se iniciará dentro de un (1) año a partir de la fecha en que se haya originado la pretensión. Además, el arbitraje se celebrará en White Salmon, Washington, a menos que todas las partes acuerden lo contrario. La sumisión a la Asociación Americana de Arbitraje será ilimitada y el laudo arbitral podrá ser ejecutado por cualquier tribunal de jurisdicción competente. EFECTO VINCULANTE DEL ACUERDO: En caso de su muerte o incapacidad, este Acuerdo será efectivo y obligatorio para sus herederos, familiares, ejecutores, administradores, cesionarios y representantes. ACUERDO COMPLETO: Al firmar este Acuerdo, usted no está confiando en ninguna representación oral o escrita que no sea la establecida en este acuerdo y el North Sports Inc. y el Manual del Propietario de Aquaglide.

REMARQUER! - RENONCIATION À LA RESPONSABILITÉ CIVILE, À L'EXEMPTION DE RÉCLAMATION ET À L'ACCORD SUR LA PRISE EN CHARGE DES RISQUES

En ouvrant et en assemblant ce produit, vous acceptez (1) d'être lié aux termes énoncés ci-dessous et (2) d'exiger que toute personne utilisant ce produit soit liée par de tels termes. Si vous refusez d'être lié par ces termes, renvoyez ce produit (avant utilisation) pour un remboursement complet.

HYPOTHÈSES DE RISQUE: L'utilisation de ce produit et de ses composants implique certains risques, dangers et risques inhérents pouvant entraîner des blessures corporelles graves et la mort. En utilisant le produit, vous acceptez librement d'accepter et d'accepter tous les risques de blessures connus et inconnus lors de l'utilisation de cet équipement. Les risques inhérents au sport peuvent être considérablement réduits en respectant les Lignes directrices d'alerte listées dans ce mode d'emploi et en utilisant le bon sens.

CONTRAT DE LIBERATION ET DE RENONCIATION DES RÉCLAMATIONS: En contrepartie de la vente du produit, vous acceptez par la présente dans toute la mesure permise par la loi comme suit: POUR RENONCIER TOUTES LES RÉCLAMATIONS que vous avez ou pourriez avoir à l'avenir contre North Sports Inc., et Aquaglide, ses distributeurs et revendeurs, résultant de l'utilisation de ce produit et de l'un de ses composants. POUR LIBÉRER North Sports, Inc. et Aquaglide de toute responsabilité pour toute perte, dommage, blessure ou dépense que vous ou les utilisateurs de ce produit pourriez souffrir, ou que vos prochains parents pourriez souffrir, en raison de leur utilisation de ce produit, en raison de quelque cause que ce soit, y compris la négligence ou la rupture de contrat de la part de North Sports Inc. et Aquaglide dans la conception ou la fabrication de ce produit et de l'un de ses composants.

ARBITRAGE: En considération de la vente à vous de ce produit et de ses composants, vous acceptez de soumettre à l'arbitrage obligatoire toutes les réclamations que vous croyez avoir contre North Sports Inc. et Aquaglide découlant de l'utilisation de tout North Sports Inc. et les produits ou les produits Aquaglide. L'arbitrage doit être conforme aux règles de l'American Arbitration Association. L'arbitrage doit être engagé dans un délai de (1) an à compter de la date à laquelle une allégation présumée s'est produite pour la première fois. En outre, l'arbitrage se déroulera à White Salmon, à Washington, sauf accord mutuel convenu par toutes les parties. La soumission à l'American Arbitration Association sera illimitée et la sentence arbitrale pourra être exécutée par toute juridiction compétente. EFFET DE LIAISON DE L'ACCORD: En cas de décès ou d'incapacité, le présent Accord sera effectif et liant vos héritiers, parents, exécuteurs testamentaires, administrateurs, ayants droit et représentants. ENTREE ENREGISTRÉE: En entrant dans le présent Contrat, vous ne comptez pas sur des représentations orales ou écrites autres que celles énoncées dans la présente convention et le North Sports Inc. et le Manuel d'utilisation d'Aquaglide. I firmar este Acuerdo, usted no está confiando en ninguna representación oral o escrita que no sea la establecida en este acuerdo y el North Sports Inc. y el Manual del Propietario de Aquaglide.

BEACHTEN! - FREISTELLUNG VON HAFTUNG, SCHADENSERSATZ UND ÜBERNAHME VON RISIKOVEREINBARUNG

En ouvrant et en assemblant ce produit, vous acceptez (1) d'être lié aux termes énoncés ci-dessous et (2) d'exiger que toute personne utilisant ce produit soit liée par de tels termes. Si vous refusez d'être lié par ces termes, renvoyez ce produit (avant utilisation) pour un remboursement complet. **HYPOTHÈSES DE RISQUE:** L'utilisation de ce produit et de ses composants implique certains risques, dangers et risques inhérents pouvant entraîner des blessures corporelles graves et la mort. En utilisant le produit, vous acceptez librement d'accepter et d'accepter tous les risques de blessures connus et inconnus lors de l'utilisation de cet équipement. Les risques inhérents au sport peuvent être considérablement réduits en respectant les Lignes directrices d'alerte listées dans ce mode d'emploi et en utilisant le bon sens.

CONTRAT DE LIBERATION ET DE RENONCIATION DES RÉCLAMATIONS: En contrepartie de la vente du produit, vous acceptez par la présente dans toute la mesure permise par la loi comme suit: POUR RENONCIER TOUTES LES RÉCLAMATIONS que vous avez ou pourriez avoir à l'avenir contre North Sports Inc., et Aquaglide, ses distributeurs et revendeurs, résultant de l'utilisation de ce produit et de l'un de ses composants. POUR LIBÉRER North Sports, Inc. et Aquaglide de toute responsabilité pour toute perte, dommage, blessure ou dépense que vous ou les utilisateurs de ce produit pourriez souffrir, ou que vos prochains parents pourriez souffrir, en raison de leur utilisation de ce produit, en raison de quelque cause que ce soit, y compris la négligence ou la rupture de contrat de la part de North Sports Inc. et Aquaglide dans la conception ou la fabrication de ce produit et de l'un de ses composants. **ARBITRAGE:** En considération de la vente à vous de ce produit et de ses composants, vous acceptez de soumettre à l'arbitrage obligatoire toutes les réclamations que vous croyez avoir contre North Sports Inc. et Aquaglide découlant de l'utilisation de tout North Sports Inc. et les produits ou les produits Aquaglide. L'arbitrage doit être conforme aux règles de l'American Arbitration Association. L'arbitrage doit être engagé dans un délai de (1) an à compter de la date à laquelle une allégation présumée s'est produite pour la première fois. En outre, l'arbitrage se déroulera à White Salmon, à Washington, sauf accord mutuel convenu par toutes les parties. La soumission à l'American Arbitration Association sera illimitée et la sentence arbitrale pourra être exécutée par toute juridiction compétente. EFFET DE LIAISON DE L'ACCORD: En cas de décès ou d'incapacité, le présent Accord sera effectif et liant vos héritiers, parents, exécuteurs testamentaires, administrateurs, ayants droit et représentants. **ENTREE ENREGISTRÉE:** En entrant dans le présent Contrat, vous ne comptez pas sur des représentations orales ou écrites autres que celles énoncées dans la présente convention et le North Sports Inc. et le Manuel d'utilisation d'Aquaglide.

PICTOGRAM / PICTOGRAMA PICTOGRAMME / PIKTOGRAMM



Max. users: 1/2
Max. usuarios: 1/2
Max. utilisateurs: 1/2
Max. Benutzer: 1/2



Device requires balancing.
Requiere equilibrio del usuario.
Le dispositif nécessite un équilibrage.
Gerät erfordert Ausgleich.



Don't use when there are offshore currents.
No utilizar cuando hay corrientes costa afuera.
Ne pas utiliser quand il existe des courants en mer.
Verwenden Sie nicht, wenn es Offshore-Ströme gibt.



Max. load capacity:
250kg (550lb)
Max. Capacidad:
250kg (550lb)
Max. capacité de chargement:
250kg (550lb)
Max. Belastbarkeit:
250kg (550lb)



Ensure safe distance
Asegurar la distancia de seguridad
Assurer une distance de sécurité
Sichere Distanz sichern



Don't use when there are offshore winds.
No utilizar cuando hay vientos mar adentro.
Ne pas utiliser quand il y a des vents à terre.
Verwenden Sie nicht, wenn es Offshore-Winde gibt.




Size range
Rango de tamaño
Gamme de tailles
Größenbereich



No protection against drowning.
No protege contra ahogamiento.
Pas de protection contre la noyade.
Kein Schutz vor Ertrinken



DO NOT launch people from the product.
NO lanzar personas desde el producto.
NE PAS lancer les personnes du produit.
Lerne keine Leute aus dem Produkt.

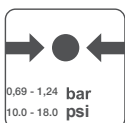


Working pressure:
10.0 to 18.0 psi (0,69 to 1,24 bar)
Presión máxima:
10.0 to 18.0 psi (0,69 to 1,24 bar)
Pression maximale:
10.0 to 18.0 psi (0,69 to 1,24 bar)
Maximaldruck:
10.0 to 18.0 psi (0,69 to 1,24 bar)



Swimmers only.
Solo nadadores.
Nageurs seulement.
Nur Schwimmer.



Only for children above 6 years old.
Solo niños mayores de 6 años.
Seulement pour les enfants de plus de 6 ans.
Nur für Kinder über 6 Jahre alt.

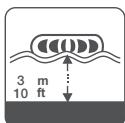

Minimum water depth
3m - 10ft
Profundidad mínima
3m - 10ft
Profondeur minimale de l'eau
3m - 10ft
Minimale Wassertiefe
3m - 10ft



Read Owner's Manual.
Léea el manual.
Lire le mode d'emploi.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



No diving.
No bucear.
Ne pas plonger.
Nicht tauchen.




Can't be use in Commercial Pools.
No se puede usar en Piscinas.
Ne peut pas être utilisé dans les pools.
Kann nicht in Pools verwendet werden.



Always supervise children.
Siempre supervise a los niños.
Toujours superviser les enfants.
Immer Kinder betreuen.



Do not swim under the product.
No nadar bajo el producto.
Ne pas nager sous le produit.
Ne pas nager sous le produit.

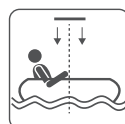

Device provides floating stability.
El dispositivo proporciona estabilidad.
Le dispositif offre une stabilité flottante.
Gerät bietet schwimmende Stabilität.



Always wear life jacket.
Siempre use chaleco salvavidas.
Toujours porter un gilet de sauvetage.
Tragen Sie immer Rettungsweste.



Do not jump if water is not clear.
No saltar si el agua no está despejada.
Ne pas sauter si l'eau n'est pas claire.
Springe nicht, wenn Wasser nicht klar ist.

Compliant with DIN EN-15649: 2012

! WARNING



Prolonged exposure to salt water can damage and/or shorten the expected lifetime of this product. The marine environment includes many damaging elements including corrosion, abrasion and damage from marine life such as barnacles. Regular cleaning and rinsing with fresh water can reduce these risks. A PVC-safe antifouling paint should be used to help protect this product against marine growth. **DAMAGE CAUSED BY EXPOSURE TO SALT WATER IS NOT COVERED BY WARRANTY.**




ASSEMBLY

- 1) Unroll the board smooth, soft ground such as grass or sand to prepare for inflation. Rocks and concrete are abrasive and may cause damage to your **Cascade** board.
- 2) Prior to inflation, check the valve at the tail of the **Cascade** to confirm that it is set in the CLOSED (One-way) position. This will stop the air from escaping once it has been pumped into the board. Push and turn the stem at the center of the valve 45 degrees to change the valve from OPEN to CLOSED. When the stem stays locked inward, the valve is OPEN for easy deflation. From the OPEN position, push and turn the stem 45 degrees to reach the CLOSED position. The stem will 'pop' outward once the CLOSED position is reached and the valve will allow air in, but not out of the board.
- 3) Insert the High-Pressure hose fitting into the valve. Push inward firmly while twisting the fitting clockwise to lock in place.
- 4) Once the hose fitting is locked in place, put both feet on the pump base and begin pumping with smooth even strokes. INFLATE TO 10.0 to 18.0psi (0,69 to 1,24 bar) for proper stiffness and performance when being used by an adult. Once the board is properly inflated, seal the valve with the tethered valve cap by inserting and turning it counter clockwise.

NOTE: **Cascade** boards come with a high-pressure push pump complete with High-Pressure fitting for inflation. This pump is designed to inflate the **Cascade** properly, and it has the added benefit of a built-in pressure gauge. TO REMOVE THE HOSE FITTING you may need to press firmly inward on the fitting while turning it counter clockwise.

WARNING: DO NOT OVER-INFLATE. Over-inflation can cause permanent and/or irreparable damage to this product. Using an air compressor is the most common cause of over-inflation. MAXIMUM acceptable pressure under any circumstances is 18.0 psi (1,24 bar).

- 5) Next, install the fin. The first step is to insert the fin tab into the fin box. Slide the fin tab as far forward as possible. Once in position, remove the fin screw, leaving only the tab at the front of the box.
- 6) Insert the fin into the fin box and slide as far back as possible.
- 7) Push the front of the fin down into the fin box slot and carefully align the hole in the fin tab directly below the hole in the front of the fin. Once aligned, use the fin screw to secure the fin as shown. Do not force or overtighten this screw. The screw should engage the threads but turn freely for several turns before firming up. If the screw does not engage the threads and rotates freely, reposition the fin slightly and try again. Once properly threaded, snug firmly to secure.

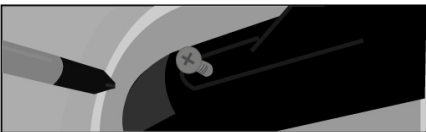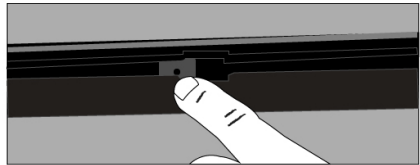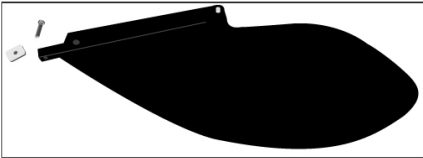

Fin Installation

ENSAMBLAJE

1) Desenrollar la tabla sobre un terreno suave y como hierba o arena para preparar la inflación. Las rocas y el hormigón son abrasivos y pueden dañar el Cascade.

2) Antes de inflar, compruebe la válvula de la tabla para confirmar que está ajustada en la posición CERRADA (One-way). Esto evitará que el aire se escape una vez que ha sido bombeado en el tablero. Empuje y gire el vástago en el centro de la válvula 45 grados para cambiar la válvula de OPEN a CLOSED. Cuando el vástago permanece bloqueado hacia dentro, la válvula está ABIERTA para un fácil desinflado. Desde la posición ABIERTA, empuje y gire el vástago 45 grados para alcanzar la posición CERRADA. El vástago 'saltará' hacia afuera una vez que se alcance la posición CERRADA y la válvula permitirá que entre aire, pero no fuera de la placa.

3) Inserte la manguera de alta presión en la válvula. Empuje hacia adentro firmemente mientras se gira el accesorio en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar.

4) Una vez que el accesorio de la manguera esté bloqueado, ponga ambos pies en la base de la bomba y empiece a bombear con golpes suaves y uniformes. INFLA A 10,0 a 18,0 psi (0,69 a 1,24 bar) para la rigidez adecuada y el rendimiento cuando se utiliza por un adulto. Una vez que la tabla esté correctamente inflada, cierre la válvula con la tapa de la válvula atada, insertándola y girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

NOTA: Las tablas Cascade vienen con una bomba de presión de alta presión completa con ajuste de alta presión para la inflación. Esta bomba está diseñada para inflar la tabla correctamente, y tiene el beneficio adicional de un medidor de presión incorporado. PARA RETIRAR LA MANGUERA, es posible que tenga que presionar firmemente hacia adentro en el accesorio mientras lo gira en sentido contrario a las agujas del reloj.

ADVERTENCIA: NO SOBRE-INFLA. La sobreinflación puede causar daños permanentes y / o irreparables a este producto. El uso de un compresor de aire es la causa más común de la sobre-inflación. La presión MAXIMA aceptable en cualquier circunstancia es de 18,0 psi (1,24 bar).

5) A continuación, instale la aleta. El primer paso es insertar la lengüeta de la aleta en la caja de la aleta. Deslice la pestaña de la aleta lo más hacia adelante posible. Una vez en posición, retire el tornillo de la aleta, dejando sólo la lengüeta en la parte delantera de la caja.

6) Inserte la aleta en la caja de la aleta y deslícela lo más hacia atrás posible.

7) Empuje la parte delantera de la aleta hacia abajo en la ranura de la caja de la aleta y alinee cuidadosamente el agujero en la lengüeta de la aleta directamente debajo del agujero en la parte delantera de la aleta. Una vez alineado, use el tornillo de aleta para asegurar la aleta como se muestra. No fuerce ni apriete demasiado este tornillo. El tornillo debe enganchar las roscas pero girar libremente durante varias vueltas antes de endurecer. Si el tornillo no engancha las roscas y gira libremente, vuelva a colocar la aleta ligeramente y vuelva a intentarlo. Una vez adecuadamente roscado, ajuste firmemente para asegurar.

ASSEMBLÉE

1) Déroulez la planche sur un sol lisse et doux tel que de l'herbe ou du sable pour vous préparer à l'inflation. Les roches et le béton sont abrasifs et peuvent endommager votre planche Cascade.

2) Avant le gonflage, vérifiez la valve à la queue de la cascade pour confirmer qu'elle est réglée sur la position FERMÉE (unidirectionnelle). Cela empêchera l'air de s'échapper une fois qu'il a été pompé dans la planche. Poussez et tournez la tige au centre de la valve à 45 degrés pour changer la valve de OPEN à FERMÉ. Lorsque la tige reste bloquée vers l'intérieur, la soupape est OUVERTE pour faciliter le dégonflage. À partir de la position OUVERT, poussez et tournez la tige de 45 degrés pour atteindre la position FERMÉE. La tige va «pousser» vers l'extérieur une fois la position FERMÉE atteinte et la valve permettra à l'air d'entrer, mais pas hors de la planche.

3) Insérez le raccord de tuyau haute pression dans la vanne. Poussez fermement vers l'intérieur tout en tournant le raccord dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

4) Une fois que le raccord de tuyau est verrouillé, mettez les deux pieds sur la base de la pompe et commencez à pomper avec des courses régulières et lisses. GONFLER À 10,0 à 18,0 psi (0,69 à 1,24 bar) pour une rigidité et une performance correctes lorsqu'il est utilisé par un adulte. Une fois que la carte est correctement gonflée, scellez la valve avec le bouchon de la valve attachée en l'insérant et en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

REMARQUE: Les planches en cascade sont livrées avec une pompe à poussée haute pression équipée d'un raccord haute pression pour le gonflage. Cette pompe est conçue pour gonfler correctement la Cascade, et elle a l'avantage supplémentaire d'un manomètre intégré. POUR RETIRER LE RACCORD DE TUYAU, vous devrez peut-être appuyer fermement sur le raccord tout en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

AVERTISSEMENT: NE PAS SUR-GONFLER. Un gonflage excessif peut causer des dommages permanents et / ou irréparables à ce produit. L'utilisation d'un compresseur d'air est la cause la plus fréquente de sur-gonflage. La pression MAXIMUM acceptable en toutes circonstances est de 18,0 psi (1,24 bar).

5) Ensuite, installez l'aileron. La première étape consiste à insérer la languette dans la boîte à ailettes. Faites glisser l'onglet de l'ailette aussi loin que possible. Une fois en place, retirez la vis à ailettes, en laissant seulement la languette à l'avant de la boîte.

6) Insérez l'aileron dans la boîte à ailettes et faites-le glisser le plus en arrière possible.

7) Poussez l'avant de la dérive vers le bas dans la fente de la boîte à ailettes et alignez soigneusement le trou dans la languette de l'ailette directement sous le trou à l'avant de l'aileron. Une fois aligné, utilisez la vis à ailettes pour fixer l'aileron comme indiqué. Ne pas forcer ou trop serrer cette vis. La vis doit engager les filetages mais tourner librement pendant plusieurs tours avant de se raffermir. Si la vis n'entre pas en prise avec les filetages et tourne librement, repositionnez légèrement l'ailette et réessayez. Une fois correctement enfilée, bien serrée pour la fixer.

VERSAMMLUNG

- 1) Rollen Sie die Platte auf glattem, weichem Untergrund wie Gras oder Sand ab, um sich auf das Aufblasen vorzubereiten. Steine und Beton sind abrasiv und können Ihre Cascade-Platine beschädigen.
- 2) Überprüfen Sie vor dem Aufblasen das Ventil am Ende der Kaskade, um zu bestätigen, dass es sich in der Position GESCHLOSSEN (Einweg) befindet. Dadurch wird verhindert, dass die Luft entweicht, sobald sie in die Platine gepumpt wurde. Schieben und drehen Sie den Schaft in der Mitte des Ventils um 45 Grad, um das Ventil von AUF auf ZU zu wechseln. Wenn der Schaft nach innen verriegelt bleibt, ist das Ventil zum leichten Entleeren geöffnet. Von der AUF-Position aus drücken und den Schaft um 45 Grad drehen, um die GESCHLOSSEN-Position zu erreichen. Sobald der GESCHLOSSEN-Punkt erreicht ist, springt der Schaft nach außen, und das Ventil lässt Luft einströmen, aber nicht außerhalb der Platine.
- 3) Setzen Sie den Hochdruckschlauch in das Ventil ein. Schieben Sie die Armatur im Uhrzeigersinn fest nach innen, um sie zu arretieren.
- 4) Wenn der Schlauchanschluss fest sitzt, setzen Sie beide Füße auf die Pumpenbasis und fangen Sie an, gleichmäßig mit gleichmäßigen Hüben zu pumpen. Auf 10,0 bis 18,0 psi (0,69 bis 1,24 bar) für die richtige Steifigkeit und Leistung bei Verwendung durch einen Erwachsenen aufblähen. Wenn die Platine ordnungsgemäß aufgeblasen ist, das Ventil mit der angeordneten Ventilkappe verschließen, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn einsetzen und drehen.

HINWEIS: Cascade-Boards werden mit einer Hochdruckpumpe geliefert, die mit einer Hochdruckarmatur zum Aufpumpen ausgestattet ist. Diese Pumpe ist dafür ausgelegt, die Kaskade richtig aufzublasen, und sie hat den zusätzlichen Vorteil eines eingebauten Manometers. **UM DIE SCHLAUCHFITTEL ZU ENTFERNEN**, müssen Sie die Armatur möglicherweise fest nach innen drücken, während Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

ACHTUNG: NICHT ÜBERBLASEN. Übermäßiges Aufblasen kann zu dauerhaften und / oder irreparablen Schäden an diesem Produkt führen. Die Verwendung eines Luftkompressors ist die häufigste Ursache für Überinflation. Der maximal zulässige Druck beträgt unter keinen Umständen 18,0 psi (1,24 bar).

- 5) Installieren Sie als nächstes die Finne. Der erste Schritt besteht darin, die Flossenlasche in die Finnenbox einzufügen. Schieben Sie die Flosse so weit wie möglich nach vorne. Sobald Sie die Position erreicht haben, entfernen Sie die Flossenschraube und lassen Sie nur die Lasche an der Vorderseite der Box.
- 6) Stecken Sie die Finne in die Finnenbox und schieben Sie sie so weit wie möglich zurück.
- 7) Schieben Sie die Vorderseite der Finne nach unten in den Fin-Box-Slot und richten Sie das Loch in der Fin-Lasche direkt unter dem Loch an der Vorderseite der Finne aus. Verwenden Sie die Flügelschraube, um die Flosse wie gezeigt zu sichern. Diese Schraube nicht zwingen oder überdrehen. Die Schraube sollte in das Gewinde eingreifen, sich aber für mehrere Umdrehungen frei drehen, bevor sie sich festbinden kann. Wenn die Schraube nicht in die Gewinde eingreift und sich frei drehen lässt, positionieren Sie die Lamelle etwas und versuchen Sie es erneut. Sobald Sie richtig eingefädelt sind, schließen Sie es fest an.

BIJEENKOMST

- 1) Rol het bord op gladde, zachte grond zoals gras of zand om de inflatie voor te bereiden. Rotsen en beton zijn schurend en kunnen schade aan uw Cascade Board veroorzaken.
 - 2) Controleer vóór de inflatie de klep aan de staart van de Cascade om te bevestigen dat deze in de GESLOTE (One-way) positie staat. Hierdoor wordt de lucht niet meer ontsnapt zodra het in het bord is gepompt. Duw de steel in het midden van de klep 45 graden en draai de klep van OPEN tot SLUIT. Als de steel ingesloten blijft, is de klep OPEN voor eenvoudige deflatie. Vanuit de OPEN-positie duwt u de steel 45 graden om de GESLOTEN positie te bereiken. De stam zal 'naar buiten' uitkomen zodra de GESLOTEN positie is bereikt en de klep laat lucht in, maar niet uit het bord.
 - 3) Plaats de hogedrukslang in de klep. Duw stevig naar binnen terwijl u de montage met de klok mee draait om op zijn plaats te draaien.
 - 4) Zodra de slangpaneel op zijn plaats is vergrendeld, zet beide voeten op de pompbasis en begin met pompen met een gladde, gelijkmatige slag. INFLAAT TOT 10,0 tot 18,0 psi (0,69 tot 1,24 bar) voor een goede stijfheid en prestatie wanneer het door een volwassene wordt gebruikt. Zodra het bord goed opgeblazen is, sluit de klep met de vastgekoppelde klepdop door het in en tegen de klok in te draaien.
- OPMERKING: Cascadeplanken worden geleverd met een hogedrukpomp compleet met hoge drukinrichtingen voor inflatie. Deze pomp is ontworpen om de Cascade goed op te blazen en heeft het extra voordeel van een ingebouwde drukmeter. Om de slangbehuizing te verwijderen moet u mogelijk stevig naar binnen drukken op de montage terwijl u deze tegen de klok in draait.
- WAARSCHUWING: NIET OVERINFLATEN. Over inflatie kan permanent en / of onherstelbare schade aan dit product veroorzaken. Het gebruik van een compressor is de meest voorkomende oorzaak van overbelasting. MAXIMAAL aanvaardbare druk is onder alle omstandigheden 18,0 psi (1,24 bar).
- 5) Installeer vervolgens de vin. De eerste stap is het vinnenblad in de vinnenbak te plaatsen. Schuif het vinblad zo ver mogelijk naar voren. Zodra u de positie heeft, verwijder u de venschroef, en laat u alleen het tabblad aan de voorzijde van de doos achter.
 - 6) Steek de vin in de vin doos en schuif zo ver mogelijk terug.
 - 7) Duw de voorkant van de vin naar beneden in de kast van de vinnenbak en steek het gat goed uit in het vinnenblad direct onder het gat in de voorzijde van de vin. Zodra de lijn is afgerond, gebruik dan de fijnschroef om de fijn te bevestigen zoals aangegeven. Zet deze schroef niet aan of schroef deze niet. De schroef dient de draden in te schakelen, maar draait voor meerdere keren vrij voor een draai. Als de schroef de draden niet losdraait en vrij draait, verplaats de vin een beetje en probeer het opnieuw. Zodra goed geschroefd is, stevig stevig vast te zetten.

CARE & MAINTENANCE

CARE & MAINTENANCE

Proper cleaning, maintenance, and storing is essential to help prolong the life, quality, and appearance of your product. Proper inflation is critical to the safe operation of your product and will prolong damage from wear. Long-term exposure to sunlight and certain products, especially petroleum-based solvents, cleaners, and protectants can damage the product. Use of these petroleum-based products and/or cleaning with a high pressure washer will void the warranty. To clean, use a soft bristle brush with mild soap and fresh water. While your product has been initially treated with UV protectant, long-term exposure to sunlight will damage the product. Regularly apply a UV protectant to the exposed surface of the tube to ensure the life of your product.

Storage

Before storing, place the product on a clean, level area. Clean with mild soap and water and allow to dry completely. Apply non-petroleum based PVC protectant to all surfaces of the product before deflating. Remove all attachments and store them in a sealed container that protects them from the elements. Remove all of the air from the tube using the deflation end of the high output inflator/deflator. If some air is left in the tube, it may freeze causing cracking. Fold the deflated tube in half (width), then roll loosely toward the valve. Store the product out of direct sunlight and protect from the environment in a clean, dry location. It is best to store inside a container to prevent damage from rodents. Never store uncovered, in a damp location, on a concrete surface, or at temperatures below 40 degrees F.

For further details and instructions on how to properly clean, maintain and store the product, please visit the support section of our website: aquaglide.com

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

La limpieza, el mantenimiento y el almacenamiento adecuados son esenciales para ayudar a prolongar la vida, la calidad y la apariencia de su producto. La inflación apropiada es crítica para la operación segura de su producto y prolongará el daño del desgaste. La exposición a largo plazo a la luz solar y ciertos productos, especialmente solventes a base de petróleo, limpiadores y protectores pueden dañar el producto. El uso de estos productos a base de petróleo y / o la limpieza con una lavadora de alta presión anulará la garantía. Para limpiar, use un cepillo de cerdas suaves con jabón suave y agua dulce.

Almacenamiento

Antes de almacenar, coloque el producto en un área limpia y nivelada. Limpiar con jabón suave y agua y dejar secar completamente. Aplique protector de PVC sin base de petróleo a todas las superficies del producto antes de desinflar. Retire todos los accesorios y guárdelos en un recipiente sellado que los proteja de los elementos. Retire todo el aire del tubo usando el extremo de deflación del inflador / deflador de alto rendimiento. Si queda algo de aire en el tubo, puede congelarse causando grietas. Doble el tubo desinflado por la mitad (ancho), luego ruede libremente hacia la válvula. Guarde el producto fuera de la luz solar directa y protegido del medio ambiente en un lugar limpio y seco. Lo mejor es almacenar en el interior de un recipiente para evitar daños causados por los roedores. Nunca almacene en un lugar húmedo, sin cubrir, sobre una superficie de hormigón oa temperaturas inferiores a 40 grados F. Para obtener más detalles e instrucciones sobre cómo limpiar, mantener y almacenar el producto correctamente, visite la sección de soporte de nuestro sitio web: aquaglide.com

SOINS ET MAINTENANCE

Un nettoyage, une maintenance et un stockage adéquats sont essentiels pour prolonger la durée de vie, la qualité et l'apparence de votre produit. Une bonne inflation est essentielle au bon fonctionnement de votre produit et prolongera les dommages causés par l'usure. L'exposition à long terme à la lumière du soleil et à certains produits, en particulier des solvants, des produits de nettoyage et des agents de protection pétroliers, peuvent endommager le produit. L'utilisation de ces produits à base de pétrole et / ou de nettoyage avec une rondelle haute pression annulera la garantie. Pour nettoyer, utilisez une brosse à poils doux avec du savon doux et de l'eau douce.

Espace de rangement

Avant de stocker, placez le produit sur une surface propre et stable. Nettoyez avec du savon doux et de l'eau et laissez sécher complètement. Appliquez un protecteur de PVC non pétrolier sur toutes les surfaces du produit avant de dégonfler. Retirez toutes les pièces jointes et rangez-les dans un contenant scellé qui les protège des éléments. Retirez tout l'air du tube à l'aide de l'extrémité de déflation du gonfleur / déflateur à haute sortie. Si de l'air est laissé dans le tube, il peut geler provoquant des fissures. Plier le tube dégonflé en deux (largeur), puis rouler librement vers la soupape. Conservez le produit hors de la lumière directe du soleil et protégé de l'environnement dans un endroit propre et sec. Il est préférable de stocker à l'intérieur d'un récipient pour prévenir les dommages causés par les rongeurs. Ne jamais entreposer à découvert, dans un endroit humide, sur une surface en béton, ou à des températures inférieures à 40 degrés F.

Pour plus de détails et des instructions sur la façon de nettoyer correctement, de conserver et de stocker le produit, visitez la section de support de notre site Web: aquaglide.com

PFLEGE & WARTUNG


Eine ordnungsgemäße Reinigung, Wartung und Lagerung ist wichtig, um das Leben, die Qualität und das Aussehen Ihres Produktes zu verlängern. Die richtige Inflation ist entscheidend für den sicheren Betrieb Ihres Produktes und verlängert den Verschleiß. Langzeit-Exposition gegenüber Sonnenlicht und bestimmte Produkte, vor allem Lösungsmittel auf Mineralölbasis, Reinigungsmittel und Schutzmittel können das Produkt beschädigen. Die Verwendung dieser Produkte auf Erdölbasis und / oder die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger erlischt die Garantie. Zum Reinigen eine weiche Borstenbürste mit milder Seife und frischem Wasser verwenden.

Lagerung


Vor dem Aufbewahren das Produkt auf einen sauberen, ebenen Bereich stellen. Mit milder Seife und Wasser reinigen und vollständig trocknen lassen. Das PVC-Schutzmittel auf Petroleumbasis auf alle Oberflächen des Produkts auftragen, bevor es entleert wird. Entfernen Sie alle Anbauteile und bewahren Sie sie in einem verschlossenen Behälter auf, der sie vor den Elementen schützt. Entfernen Sie die gesamte Luft aus dem Rohr mit dem Deflationsende des Hochleistungs-Aufblasers / Deflators. Wenn etwas Luft in der Röhre verbleibt, kann es einfrieren, was zu Rissbildung führt. Falten Sie das entleerte Rohr in der Hälfte (Breite), dann rollen Sie lose in Richtung des Ventils. Lagern Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und schützen Sie es an der sauberen, trockenen Umgebung. Es empfiehlt sich, in einem Behälter zu lagern, um Schäden durch Nagetiere zu vermeiden. Niemals ungedeckt, an einem feuchten Ort auf einer Betonoberfläche oder bei Temperaturen unter 40 Grad f aufbewahren.

Für weitere Details und Anleitungen zur ordnungsgemäßen Reinigung, Wartung und Speicherung des Produkts besuchen Sie bitte den Supportbereich unserer Website: aquaglide.com


REPAIR / REPARAR RÉPARATION / REPARIEREN

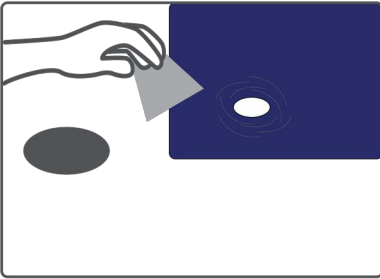


Sand the area where the patch will be placed
 Lijar el área donde se colocara el parche
 Sand la zone où le patch sera placé
 Sand den Bereich, wo der Patch platziert wird

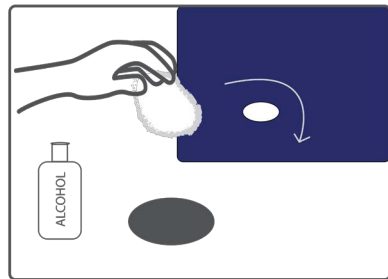

Clean the surface thoroughly with alcohol
 Limpie la superficie con alcohol
 Nettoyez soigneusement la surface avec de l'alcool
 Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit Alkohol

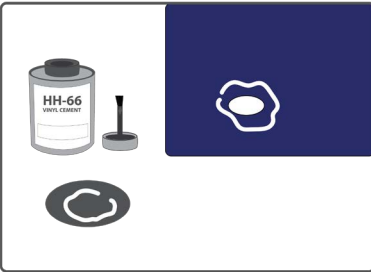


Add glue in the surrounding area and the patch
 Agregue pegamento en el área y parche
 Ajoutez de la colle dans la zone environnante et le patch
 Klebstoff in die Umgebung und den Patch hinzufügen

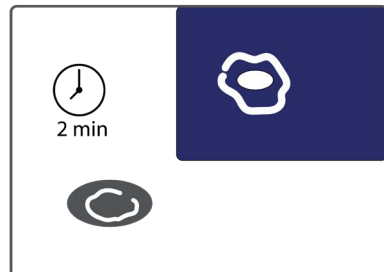

Wait 2 minutes
 Esperar 2 minutos
 Attendre 2 minutes
 Warte 2 Minuten



Smooth out the patch with your hand and place a weight on it
 Aplane el area con su dedo y coloque un peso
 Lisse le patch avec ta main et applique un poids dessus
 Glätte den Patch mit deiner Hand und lege ein Gewicht darauf

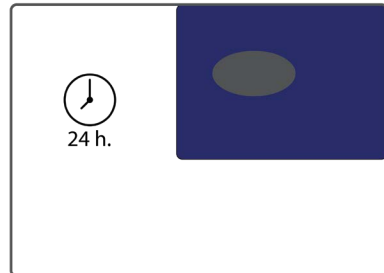

Let cure for 24 hours
 Espere 24 horas
 Laissez pendant 24 heures
 Lassen Sie für 24 Stunden

WARRANTY

Aquaglide has built its reputation for global excellence and become a leader in the outdoor water sports industry by engineering and producing products that continually exceed our customer's expectations for quality and durability. Aquaglide warrants all of our products to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase when used in accordance with the products user manuals. The warranty applies only to Aquaglide products purchased from Aquaglide directly or an authorized Aquaglide dealer and is valid for the original purchaser only. Proof of purchase is required to verify eligibility. For consumers who are covered by consumer protection laws or regulations in their country of purchase or, if different, their country of residence, the benefits conferred by the one (1) year Limited Warranty offered by Aquaglide are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations including, but not limited to, these additional rights. To make a warranty claim and for full details on our warranty policies and procedures globally, please contact our customer service team and/or visit the support section of our website: aquaglide.com

This warranty is subject but not limited to the following limitations:

1. Warranty is valid only with dated proof of purchase in the form of the original invoice.
2. Aquaglide will at its sole discretion make the final warranty determination which may require inspection and/or photos of the product and its serial number which clearly show defect(s). In some cases, we may require the product be sent to another location of our choice, freight prepaid.
3. If a product is deemed to be defective by Aquaglide, the warranty covers the repair or replacement of the defective product only. Aquaglide will not be responsible for any costs, losses, or damages incurred as a result of loss of use of product.
4. This warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, neglect, or normal wear and tear including, but not limited to, punctures, dragging the product over the ground, damage due to excessive sun exposure or seam failure due to overinflation in the sun, damage caused by improper handling and storage, damage caused by use in waves or shore break, and damage caused by anything other than defects in materials and workmanship.
5. This warranty is voided if any unauthorized repair, change, or modification has been made to any part of the equipment. Authorization for such must come in writing from Aquaglide.
6. The warranty for any repaired or replacement equipment is good from the date of the original purchase only.
7. Any warranty claims must be accompanied by the original purchase receipt. The name of the retailer and date of purchase must be clear and legible.
8. There are no warranties which extend beyond the warranty specified here and Aquaglide does not authorize or endorse any extended warranty program.

Returns and Service Policy

Product can be returned only if a Return Authorization number (RA) is given by Aquaglide in advance. The RA number must be on the outside of the package or it will not be accepted at our warehouse. Freight on the returned product must be prepaid or it will not be accepted. If the product is covered under warranty, it will be returned to the customer at the expense of North Sports, Inc. after repairs are made. If not, the customer will receive a quote for repair and/ or replacement as well as any necessary cleaning and shipping charges. The customer will have 30 days to accept the quotation. At the end of 30 days, or upon refusal of the quote, Aquaglide will return the product in the condition in which it was received at the customer's expense. The customer agrees to authorize North Sports, Inc. to charge the customer's credit card for any costs not covered under the terms and conditions of the Aquaglide warranty.

GARANTÍA

Aquaglide ha construido su reputación de excelencia mundial y convertirse en un líder en la industria de deportes acuáticos al aire libre mediante la ingeniería y la producción de productos que continuamente superan las expectativas de nuestros clientes para la calidad y durabilidad. Aquaglide garantiza que todos nuestros productos están libres de defectos de material o mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de compra cuando se usan de acuerdo con los manuales de usuario de los productos. La garantía se aplica únicamente a los productos Aquaglide adquiridos directamente a Aquaglide o a un distribuidor Aquaglide autorizado y es válido únicamente para el comprador original. Se requiere una prueba de compra para verificar la elegibilidad. Para los consumidores, que están cubiertos por las leyes o reglamentos de protección del consumidor en su país de compra o, si es diferente, su país de residencia, los beneficios conferidos por la Garantía Limitada de un (1) años ofrecida por Aquaglide son además de todos los derechos y recursos Tales leyes y reglamentos de protección al consumidor, incluyendo pero no limitándose a estos derechos adicionales. Para realizar una reclamación de garantía y obtener detalles completos sobre nuestras políticas y procedimientos de garantía a nivel mundial, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente y / o visite la sección de asistencia de nuestro sitio web: aquaglide.com

Esta garantía está sujeta pero no se limita a las siguientes limitaciones:

1. La garantía es válida únicamente con el comprobante de compra fechado en la forma de la factura original.
2. Aquaglide, a su entera discreción, realizará la determinación final de la garantía, la cual puede requerir inspección y / o fotos del producto y su número de serie que muestra claramente los defectos. En algunos casos, podemos requerir que el producto sea enviado a otro lugar de nuestra elección, con cargo prepago.
3. Si un producto es considerado defectuoso por Aquaglide, la garantía cubre la reparación o el reemplazo del producto defectuoso solamente. Aquaglide no se hará responsable de los costos, pérdidas o daños ocasionados como resultado de la pérdida del uso del producto.
4. Esta garantía no cubre los daños causados por el uso indebido, el abuso, la negligencia o el desgaste normal, incluyendo, pero no limitado a, pinchazos, arrastrando el producto sobre el suelo, daños debido a la exposición excesiva al sol o falla de la costura debido a la sobreinflación. En el sol, daños causados por manipulación y almacenamiento incorrectos, daños causados por el uso en olas o rotura en la costa, y daños causados por cualquier otra cosa que no sean defectos en materiales y mano de obra.
5. Esta garantía se anula si se ha realizado cualquier reparación, cambio o modificación no autorizada a cualquier parte del equipo. La autorización para tal debe venir por escrito de Aquaglide.
6. La garantía para cualquier equipo reparado o de reemplazo es buena a partir de la fecha de la compra original solamente.
7. Las reclamaciones de garantía deben ir acompañadas del recibo de compra original. El nombre del minorista y la fecha de compra deben ser claros y legibles.
8. No hay garantías que vayan más allá de la garantía aquí especificada y Aquaglide no autoriza ni aprueba ningún programa de garantía extendida.

Política de Devoluciones y Servicios

El producto puede ser devuelto solamente si Aquaglide le da un número de Autorización de Devolución (RA) por adelantado. El número de RA debe estar en el exterior del paquete o no será aceptado en nuestro almacén. El flete en el producto devuelto debe ser prepago o no será aceptado. Si el producto está cubierto por la garantía, será devuelto al cliente a expensas de North Sports, Inc. después de que se puedan realizar las reparaciones. Si no, el cliente recibirá una cotización para la reparación y / o el reemplazo así como cualquier limpieza necesaria y gastos de envío. El cliente tendrá 30 días para aceptar la oferta. Al término de 30 días, o en caso de rechazo de la cotización, Aquaglide devolverá el producto en la condición en que fue recibido a expensas del cliente. El cliente acepta autorizar a North Sports, Inc. a cargar la tarjeta de crédito del cliente por cualquier costo no cubierto bajo los términos y condiciones de la garantía de Aquaglide.

GARANTIE

Aquaglide a acquis sa réputation d'excellence mondiale et de devenir un chef de file dans l'industrie des sports nautiques en plein air en ingénierie et en produisant des produits qui dépassent continuellement les attentes de nos clients en matière de qualité et de durabilité. Aquaglide garantit que tous nos produits sont exempts de défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat lorsqu'ils sont utilisés conformément aux manuels d'utilisation des produits. La garantie s'applique uniquement aux produits Aquaglide achetés chez Aquaglide directement ou à un revendeur agréé Aquaglide et ne sont valables que pour l'acheteur original. Une preuve d'achat est nécessaire pour vérifier l'admissibilité. Pour les consommateurs qui sont couverts par les lois ou règlements de protection du consommateur dans leur pays d'achat ou, le cas échéant, leur pays de résidence, les avantages conférés par la garantie limitée d'un (1) an offert par Aquaglide s'ajoutent à tous les droits et recours Par ces lois et règlements de protection du consommateur, y compris, mais sans s'y limiter, ces droits supplémentaires. Pour faire une demande de garantie et pour plus de détails sur nos politiques et nos procédures de garantie à l'échelle mondiale, contactez notre équipe de service à la clientèle et / ou visitez la section de support de notre site: aquaglide.com

Cette garantie est soumise mais non limitée aux limitations suivantes:

1. La garantie est valable uniquement avec une preuve d'achat datée sous la forme de la facture originale.
2. Aquaglide sera, à son entière discrétion, la détermination de la garantie finale qui peut nécessiter une inspection et / ou des photos du produit et son numéro de série qui affiche clairement les défauts. Dans certains cas, nous pouvons exiger que le produit soit envoyé à un autre endroit de notre choix, le fret prépayé.
3. Si un produit est réputé défectueux par Aquaglide, la garantie couvre la réparation ou le remplacement du produit défectueux uniquement. Aquaglide ne sera pas responsable des coûts, pertes ou dommages subis en raison de la perte d'utilisation du produit.
4. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence ou une usure normale, y compris, mais sans s'y limiter, les piqûres, le glissement du produit sur le sol, les dommages dus à une exposition excessive au soleil ou à une rupture de soudure due à une surinflation Au soleil, les dommages causés par une manipulation et un stockage inadéquats, les dommages causés par l'utilisation dans les vagues ou la rupture du rivage, ainsi que les dommages causés par des défauts de matériaux et de fabrication.
5. Cette garantie est annulée si une réparation, une modification ou une modification non autorisée a été effectuée sur une partie de l'équipement. L'autorisation pour cela doit être faite par écrit par Aquaglide.
6. La garantie de tout équipement de réparation ou de remplacement est bonne à partir de la date de l'achat initial.
7. Toute réclamation de garantie doit être accompagnée du reçu d'achat original. Le nom du détaillant et la date d'achat doivent être clairs et lisibles.
8. Il n'y a aucune garantie qui s'étend au-delà de la garantie spécifiée ici et Aquaglide n'autorise ni n'approuve aucun programme de garantie prolongée.

Politique de retour et de service

Le produit ne peut être retourné que si un numéro d'autorisation de retour (RA) est fourni par Aquaglide à l'avance. Le numéro RA doit se trouver à l'extérieur du colis ou il ne sera pas accepté dans notre entrepôt. Le fret sur le produit retourné doit être prépayé ou il ne sera pas accepté. Si le produit est couvert par la garantie, il sera retourné au client aux frais de North Sports, Inc. après avoir effectué des réparations. Sinon, le client recevra un devis pour la réparation et / ou le remplacement ainsi que les frais de nettoyage et d'expédition nécessaires. Le client aura 30 jours pour accepter le devis. À la fin de 30 jours, ou lors du refus de citation, Aquaglide renverra le produit dans la condition où il a été reçu aux frais du client. Le client accepte d'autoriser North Sports, Inc. à facturer la carte de crédit du client pour tout frais non couvert par les termes et conditions de la garantie Aquaglide.

GARANTIE

Aquaglide hat seinen Ruf für globale Exzellenz gebaut und wird ein führendes Unternehmen in der Outdoor-Wassersport-Industrie durch Engineering und Produktion von Produkten, die kontinuierlich über die Erwartungen unserer Kunden für Qualität und Haltbarkeit. Aquaglide garantiert, dass alle unsere Produkte für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Kaufdatum frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sind, wenn sie in Übereinstimmung mit den Produkt-Benutzerhandbüchern verwendet werden. Die Gewährleistung gilt nur für Aquaglide Produkte, die von Aquaglide direkt oder einem autorisierten Aquaglide Händler gekauft wurden und nur für den ursprünglichen Käufer gültig sind. Kaufnachweis ist erforderlich, um die Förderfähigkeit zu überprüfen. Für Verbraucher, die unter Verbraucherschutzgesetzen oder -regelungen in ihrem Land des Kaufs oder, falls abweichend von ihrem Wohnsitzland, abgedeckt sind, sind die Leistungen, die durch die eine (1) Jahr beschränkte Garantie von Aquaglide angeboten werden, zusätzlich zu allen Rechten und Rechtsbehelfen Durch solche Verbraucherschutzgesetze und -regelungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese zusätzlichen Rechte. Um einen Gewährleistungsanspruch zu erheben und um ausführliche Angaben zu unseren Garantiebestimmungen und Verfahren weltweit zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst und / oder besuchen Sie den Supportbereich unserer Website: aquaglide.com

Diese Garantie unterliegt den folgenden Einschränkungen:

1. Die Gewährleistung gilt nur mit dem Kaufnachweis in Form der Originalrechnung.
2. Aquaglide wird nach eigenem Ermessen die endgültige Gewährleistungsermittlung treffen, die eine Inspektion und / oder Fotos des Produkts verlangen kann und dessen Seriennummer eindeutig Mängel aufweist. In einigen Fällen können wir verlangen, dass das Produkt an einen anderen Ort unserer Wahl geschickt wird, Fracht Prepaid.
3. Wenn ein Produkt durch Aquaglide als defekt angesehen wird, gilt die Garantie nur für die Reparatur oder den Ersatz des defekten Produkts. Aquaglide haftet nicht für Kosten, Verluste oder Schäden, die durch den Verlust des Gebrauchs des Produkts entstehen.
4. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, Vernachlässigung oder normale Abnutzung verursacht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Punktionen, das Ziehen des Produkts über den Boden, Schäden durch übermäßige Sonneneinstrahlung oder Nahtversagen aufgrund von Überblasen In der Sonne, Schäden durch unsachgemäße Handhabung und Lagerung, Schäden durch den Einsatz in Wellen oder Ufer Pause, und Schäden, die durch etwas anderes als Material- und Verarbeitungsfehler verursacht.
5. Diese Garantie erlischt, wenn eine unbefugte Reparatur, Änderung oder Änderung an einem Teil des Gerätes vorgenommen wurde. Die Genehmigung für diese muss schriftlich von Aquaglide kommen.
6. Die Gewährleistung für reparierte oder Ersatzgeräte ist ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs nur gut.
7. jegliche Gewährleistungsansprüche sind mit dem ursprünglichen Kaufbeleg zu versehen. Der Name des Einzelhändlers und des Kaufdatums müssen klar und lesbar sein.
8. Es bestehen keine Garantien, die über die hier angegebene Gewährleistung hinausgehen und Aquaglide nicht berechtigt ist, ein verlängertes Garantieprogramm zuzulassen oder zu billigen.

Rückgaberecht und Service-Politik

Produkt kann nur zurückgegeben werden, wenn eine Rücksende-Berechtigungsnummer (RA) von Aquaglide im Voraus gegeben wird. Die RA-Nummer muss auf der Außenseite des Pakets sein oder es wird nicht in unserem Lager akzeptiert. Fracht auf das zurückgegebene Produkt muss vorausbezahlt werden oder es wird nicht akzeptiert. Wenn das Produkt unter Garantie abgedeckt ist, wird es dem Kunden auf Kosten von North Sports, Inc. zurückgegeben, nachdem Reparaturen vorgenommen werden können. Wenn nicht, erhält der Kunde ein Angebot für Reparatur und / oder Ersatz sowie alle notwendigen Reinigungs- und Versandkosten. Der Kunde hat 30 Tage, um das Angebot zu akzeptieren. Am Ende von 30 Tagen oder bei Ablehnung des Zitats wird Aquaglide das Produkt in den Zustand zurückgeben, in dem es auf Kosten des Kunden eingegangen ist. Der Kunde verpflichtet sich, North Sports, Inc. zu ermächtigen, die Kreditkarte des Kunden für alle Kosten zu berechnen, die nicht unter den Bedingungen der Aquaglide-Garantie abgedeckt sind.



AG ***Aquaglide***

aquaglide.com

tel: 1.509.493.4938

North Sports, Inc.
#1 North Shore Dr. SE
White Salmon, WA 98672 USA

DESIGNED IN THE PACIFIC NORTHWEST OF THE UNITED STATES AND TESTED GLOBALLY

Copyright © 2018

Aquaglide | North Sports Incorporated. All rights reserved.